


KULLANIM KILAVUZU  
Hava Nemlendirici  
MODEL NO.: DEM-LD703

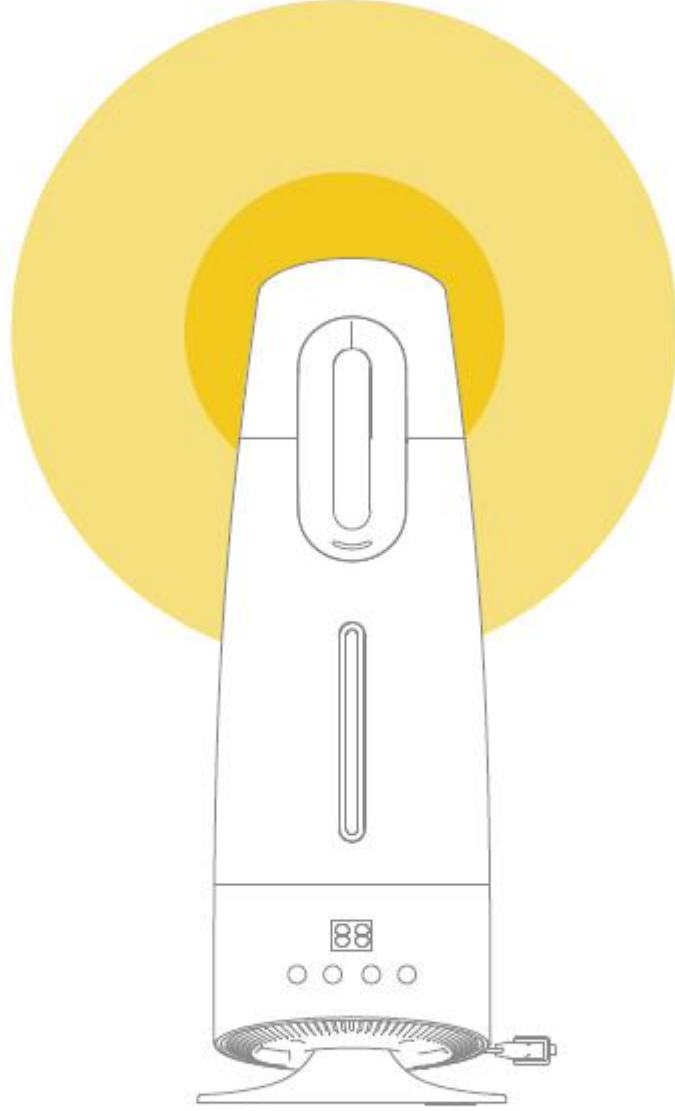

## Deerma Floor Type Humidifier

Keep your life clean and refreshing all the time.

With its micron mist and simply operation so that to deeply moist your skin and each corner in your house. You can enjoy each wonderful moment when you use it.

BU TALİMATLARI OKUYUN VE KAYDEDİN  
ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ..  
KULLANIM ÖNCESİ TALİMAT KILAVUZUNU DİKKATLE OKUYUNUZ!!

### Güvenlik Talimatları


1. Elektrik çarpmasını önlemek için lütfen ıslak ellerle fişten çekmeyin;
- 2.Lütfen ürünü izinsiz olarak sökmeyin, tamir etmeyin ya da değiştirmeyin;
- 3.Makine çalışırken, atomizer plakasına elinizle dokunmayın. Aksi halde, acı hissedeceksiniz;
- 4Elektrik fişi çizilmemeli, zarar görmemeli, düğümlememeli veya ağırlıkla sıkıştırılmamalı veya kelepçelenmemeli veya işlenmemelidir. Aksi halde elektrik çarpmasına, kısa devreye veya yangına neden olabilir;
- 5.Elektrik fişini değiştirmeyin. Herhangi bir anormallik durumunda, hemen fişini çekin;
- 6.Elektrik fişi hasar görmüşse, üretici veya servisi tarafından değiştirilmelidir.
- 7.Lütfen su tankını ve tabanı ayırmayın ve çalışma sırasında tabanda suya ve parçalara dokunmayın;
- 8.Makine sadece kapalı kullanım içindir;
- 9.Lütfen fırtına havalarda veya uzun süre kullanılmayacaksa elektrik fişini çekin ;
- 10.Dahili elektronik bileşenlerin yanmasını önlemek için, makine çalışırken ve içinde su olduğunda lütfen devirmeyin
- 11.Lütfen çocukların makineyi çalıştırmasına izin vermeyin
- 12Elektrik fişini halı, kilim veya benzeri kaplamaların altında çalıştırmayın.

Elektrik fişini mobilya veya cihazların altına yönlendirmeyin ve üzerine basmayın.

## Önlemler

- 1.Güç voltajı, ürünün nominal voltajıyla tutarlı olmalıdır. Herhangi bir tutarsızlık durumunda, lütfen dağıtıcıya başvurun ve ürünü kullanmayın;
- 2.Ani sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan su deposunun hasar görmesini önlemek için nemlendiriciyi aldıktan sonra, nemlendiriciyi ortam sıcaklığında 30 dakika boyunca yerleştirin ve sonra kullanın;
- 3.Nemlendiriciyi normal ortam sıcaklığında kullanın (5 °C – 40 °C) ;
- 4.Makineyi düz bir zemin üzerinde çalıştırın
- 5.Ahşap zeminin nemlenmesi, şekil bozukluğu veya hasar görmesinden kaçınmak için lütfen nemlendiriciyi doğrudan ahşap zemin üzerine koymayın.
- 6.Mobilya ve ev aletlerinin nemden etkilenmemesi için 2 metreden uzağa yerleştirin
- 7.Nemlendiriciyi doğrudan güneş ışığından uzak bir yere koyun
- 8.Makinenin hasar görmesini önlemek için su haznesine ve su yuvasına 40 °C üzerinde sıcak su doldurmayın;
- 9.Elektrik çarpması riskini önlemek için, makine gövdesinin hava çıkışından su akışı yapmamalı;
- 10.Ortam sıcaklığı 0 °C'den düşük olduğunda, donma nedeniyle makinenin hasar görmesini önlemek için su haznesi ve su yuvasındaki suyu boşaltın.
- 11.Lütfen tıbbi ürünü, kimyasal ilacı ve deterjanı su haznesine koymayın. Aksi halde atomizasyon zayıf olacaktır;
- 12Su tankından suyu boşaltmadan önce lütfen fişi çekiniz;
13. Nemlendiriciyi hareket ettirmek, temizlemek veya su eklemek için önce kapatılmalı ve fişten çekilmelidir. Makine, çalışırken hareket ettirilmemelidir
14. Buhar ve hava çıkışından su doldurulmamalıdır
- 15.Lütfen temizlik sırasında nemlendiricideki suyu boşaltın
- 16.Makine gövdesini sökmeyin
- 17.Makine gövdesinde su varsa, lütfen kuru bir bezle temizleyiniz.

## Ürün yapısı şeması

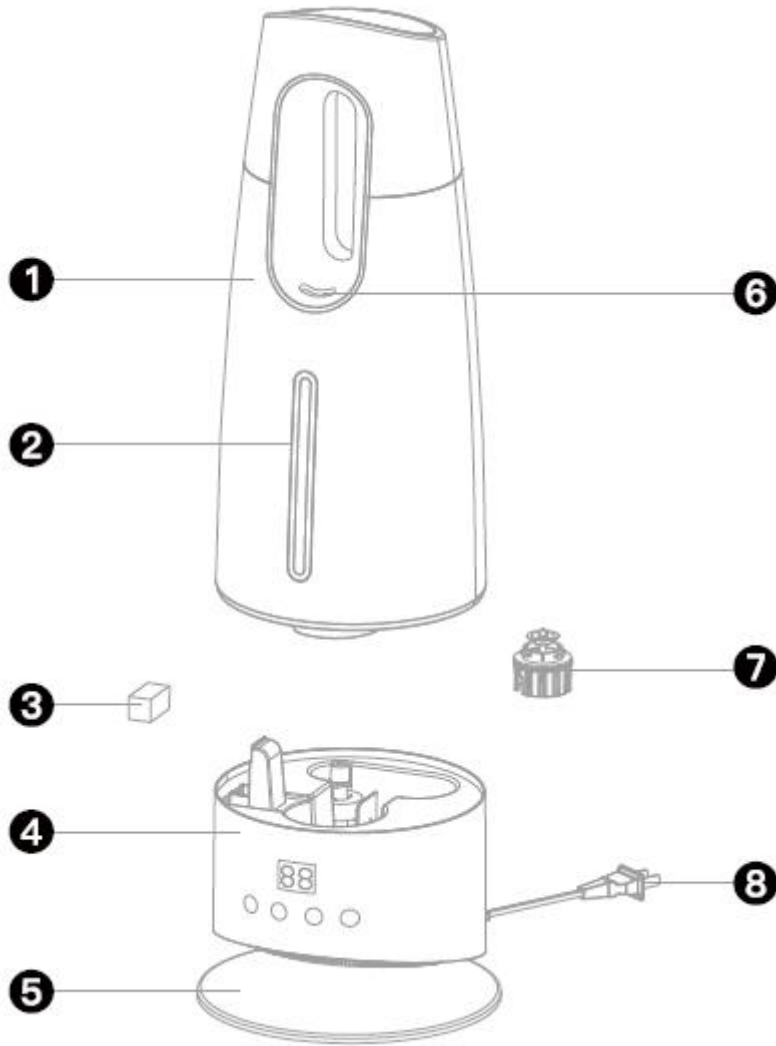


- 1.Su haznesi 2.su göstergesi 3.gümüş ion  
4.taban 5 ayaklık 6.buhar çıkışı  
7.hazne kapağı 8.elektrik fişi


## SÜrün Bilgileri

Ürün adı	Nemlendirici
Ürün modeli	DEM-LD703
Nominal gerilim (v)	220V ,50Hz
Nominal güç (w)	25W
Kapasite (L)	4L
Komple makine boyutları (mm)	X X mm


## Ürün kullanımı

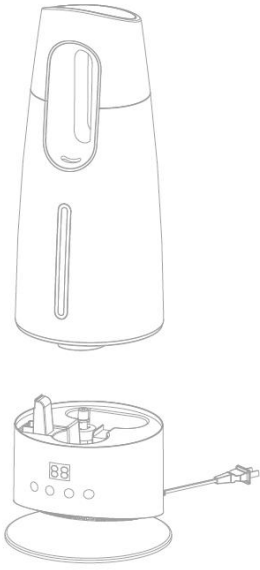


1. su haznesini tabandan çıkarın

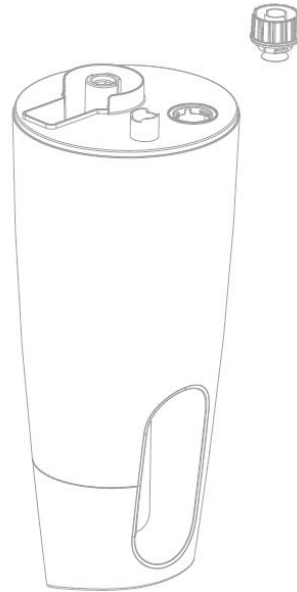


2. Hazne kapağını çevirerek çıkarın

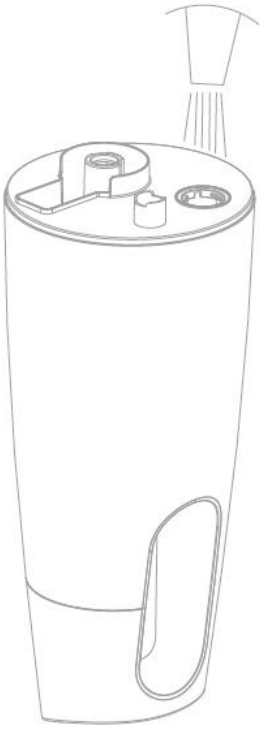

2. Hazneye su ekleyin

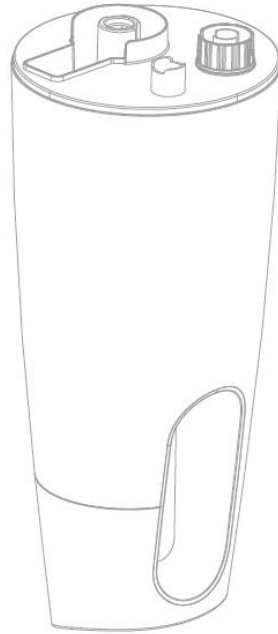

4. Hazne kapađını çevirerek geri takın

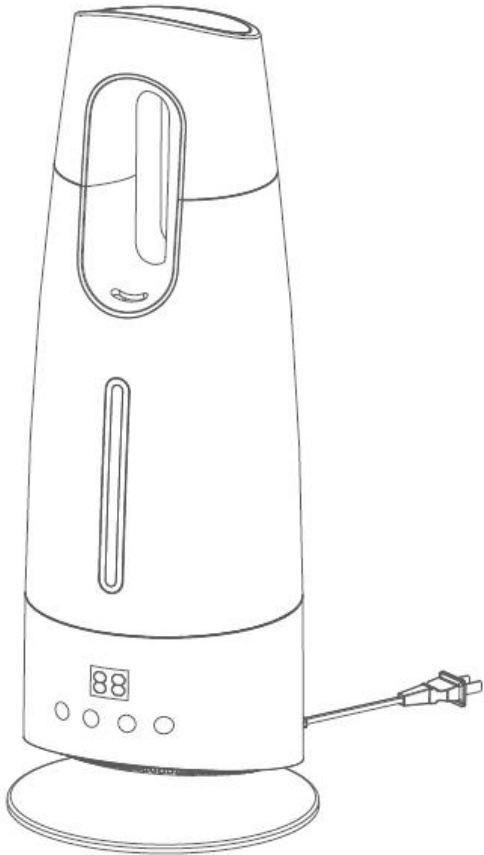

5. Hazneyi yerine yerleřtirin, fiřini takıp alıřtırın

## FONKSİYON TANIMLARI



1. Güç prize takıldığında, ekran "tik" sesinden sonra makine standby moduna girer, ekran ışığı döner ve ışıklar birer birer yanar. Makine standby modundayken 3 dakika içinde herhangi bir işlem yapılmazsa , ekran kapanır.
2. Açma / kapama / buhar seviyesi düğmesi: bu düğmeye basıldığında, makine düşük buhar seviyesi çalışma modunda "tik" sesinden sonra çalışmaya başlar. Ekran beyaz ışıktaki düşük buhar seviyesini gösterir. Açma / kapama tuşuna her basıldığında, "tik" sesinden sonra tuşa dokunun, buhar seviyesi düşük seviyeden yüksek seviyeye ayarlanabilir ve ilgili göstergede buhar seviyesi beyaz ışıktaki yanar. Buhar seviyesi seçildikten 2 saniye sonra, ekran mevcut nemi gösterir. Açma / kapama tuşu 3 saniye basıldığında makine kapanır.

Zamanlayıcı düğmesi: bu tuşa bastıktan sonra, makine "tik" sesinden sonra bir zamanlama moduna girer, parlak beyaz ışıkla ekran göstergesi sayısal olarak görüntülenir, ekran 0 - 12 00'dan itibaren düzenli periyodik zaman gösterir, adım ünitesi 1 saattir. Numarayı 01'den 12'e kadar seçin ve 5 saniye boyunca ekran yanıp sönmeye devam eder ve zamanlayıcı fonksiyonu başlar, geri sayım sistemi çalışmaya başlayacaktır.

"00" tuşunu seçiniz ve 5 saniye boyunca yanıp sönmeye devam ettikten sonra zamanlayıcı fonksiyonu devre dışı kalır.

3. saniye boyunca bu düğmeye basın, ışık kapanır ve diğer işlevler normal şekilde çalışır. Zamanlayıcı bittiğinde, makine bekleme moduna girecektir. 3 dakika içinde hiçbir işlem yapılmaz ise makine ekran koruyucu moduna girer ve bastıktan sonra parlak ekrana geri döner.

4. Negatif iyonik düğme: Makineyi açtıktan sonra basın, anyon fonksiyonu "tik" sesinden sonra çalışmaya başlar ve ekranda parlak beyaz ışıkta "EE" gösterir, tamamlandıktan sonra ekran nemi gösterir. Bu işlevi kapatmak için düğmeye tekra basın;

5. Otomatik sabit nem düğmesi: makine başlatıldıktan sonra bu düğmeye basın, "tik"



sesinden sonra nem işlevini ayarlayabilirsiniz. Ekrandaki ilk ekran % 45 gösterecektir. Nem oranı % 45 ila% 90 ve adım oranı % 5'tir. İstedığınız nem oranını seçin, nem modu ve sayısal sayaç 3 saniye ile otomatik olarak başlar. Bu işlevi kapatmak için nem oranını % 90 olarak seçin ve bir kez daha basın. Ekran nem oranını ayarladıktan sonra mevcut nem değerine geri döner. ( değer göstergesi %30 gösteriyorsa, nem modülünün başarısız olduğunu gösterir ancak diğer işlevleri etkilemez).

6. Su azlığı koruması: Suyun azalması durumunda, üç kez "tik" sesinden sonra makine bekleme durumuna geçer.

7. üç kablosunu çekin ve elektrik fişi 1 saniye içinde güvenli voltaja düşecektir.

8. Makine kapandığında, ekran kapanır.

Bakım öncesi denetim

Bazı problemler ürün arızasından kaynaklanmadığından, lütfen bakım istemeden önce aşağıdaki hususları kontrol edin.

Sorun	Çözüm
Makina çalışmıyor, görüntü yok	Elektirik fişini kontrol edin, açma/kapama düğmesine basın
Su azlığı simgesi veya kırmızı gösterge ışığı yanıyor	Su şamandırasının normal kullanımda olup olmadığını kontrol ediniz.
	Su haznesi, tabanın tam üzerine yerleştirin, su haznesini yeniden konumlandırın. Makine konumu düzgün değil, kullanım için düz bir yere konumlandırın
Su buharı tuhaf bir kokuya sahip	Yeni makine, su haznesini açın ve 12 saat sonra kullanın
Buhar seviyesi az	Nemlendiricinin tabanını temizleyin
	Su kirli veya çok uzun süre depolanmışsa, temiz su ile değiştirin
	Su soğuk, doğru miktarda ılık su ekleyin ya da 10 dakika çalıştırın
	Su daha alkalidir, az bazlı veya asitli su kullanın
Anormal ses	Hazneye su ekleyin
	Yerleştirilen yüzey ile rezonans eder, katı bir yüzeye konumlandırın.

Fog overflowed around the nozzle	There is a gap between the nozzle and the water tank, and the nozzle will be soaked before use
Makina çalışmıyor	Dağıtıcı firma teknik servisi ile iletişime geçin
Tabana su gelmiyorsa	Su deposu kapağı veya filtre kirli, su deposu kapağı ve filtreyi temizleyin
Su sızıntısı	Su haznesi düzgün konumlandırılmamış

#### Bakım

1. Nemlendiricinin en iyi performansını korumak için, nemlendiricinin su deposu ve suyu düzenli olarak temizlenmelidir.
2. Temizlerken, lütfen elektrik fişini çıkarın ve önce gücü kesin.
3. Makinenin yüzeyini temizlemek için kimyasal çözücü, benzin, parlatma tozu ve diğer malzemeleri kullanmayın. Cihazı temizlemek için deterjan kullanmayınız, temiz su ile temizlemeniz en iyisidir.
4. Tüm parçaların düzenli temizliğini yapmak için lütfen yumuşak bir bez kullanın. 60 derece sıcak suya limon asidini eritin (suya ve asidin oranı 10mL: 1 g) ve tabanlığın üstünden içine dökün. 5 dakika bekletin, daha sonra yüzeyini fırçayla hafifçe fırçalayın.
5. Nemlendiriciyi temiz tutmak için lütfen su deposundaki eski suyu sık sık değiştirin
6. Bu elektrikli cihaz uzun süre kullanılmadığında, lütfen tüm parçaları temizleyin, kurulayın ve orijinal ambalajına yerleştirin veya kuru bir yere koyun.

#### Uyarı

- 1, Bu cihaz, cihazın güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından kullanılmasıyla ilgili denetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel, zihinsel veya yetenekleri azalmış kişiler veya çocuklar (çocuklar da dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- 2, Çocuklar cihazla oynamamalarını sağlamak için denetlenmelidir.
- 3, Besleme kablosu hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzeri nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- 4, dolum ve temizlik sırasında cihazın fişini çekin.
- 5, Bu cihaz sadece ev içi ve iç mekanlar için tasarlanmıştır.

**EC Declaration of Conformity**

We the manufacturer / Importer : Foshan Shunde Deerma Electric  
Appliances Co.,Ltd  
Beijiao Industry Park,Foshan,Guangdong,China

Declare under our sole responsibility that the following product

Type of equipment: Ultrasonic Humidifier

Model Name: DEM-LD703

Country of Origin: China

Brand: Deerma

complies with the essential protection requirements of the following standards :

2014/35/EU LVD standards:

EN 60335-2-98:2003+A1:2005+A2:2008

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 62233:2008

2014/30/EU EMC standards:

EN 55011:2009+A1:2010

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-2:2013

The product is labelled with the European Approval Marking CE as show. Any Unauthorized modification of the product voids this Declaration.



Manufacturer / Importer

(Signature of authorized person)

GARANTİ BELGESİ	
<p><b>Üretici veya İthalatçı Firmanın:</b> Unvanı: Dale Dış Tic. Ve San. Ltd. Şti. Adresi: Pakdil Sok. No:21/3 Şerifali / Ümraniye / İstanbul Telefonu: 0216 3369674 Faks: 0216 3483515 e-posta: info@dale.com.tr Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:</p>	<p><b>Satıcı Firmanın:</b> Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:</p>
<b>Malın</b>	
<p><b>Cinsi:</b> Hava Nemlendirici <b>Markası:</b> Deerma <b>Modeli:</b> DEM-F525</p>	<p><b>Garanti Süresi:</b> 2 (iki) yıl <b>Azami Tamir Süresi:</b> 20 işgünü <b>Bandrol ve Seri No:</b></p>
GARANTİ ŞARTLARI	
<p>1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.</p> <p>2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.</p> <p>3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, hakklarından birini kullanabilir.</p> <p>4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.</p> <p>5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.</p> <p>6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.</p> <p>7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.</p> <p>8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.</p> <p>9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.</p>	

## TESLİM EDİLENLER

Kullanım Kılavuzu - 1 adet.

Çıkarılabilir püskürtme ucu - 1 adet.

Çıkarılabilir su haznesi - 1 adet.

## GARANTİ

Garanti şartları ile ilgili ayrıntılar, cihazın satın alındığı bayiden edinilebilir. Bu garanti şartları uyarınca herhangi bir talep yaparken, fatura veya makbuz verilmelidir.

Garanti kapsamındaki ürünler	Kapsam Süresi
Tüketici ürünleri	İlk müşteri tarafından ürünün orijinal alınma tarihinden itibaren <b>iki (2) yıl</b> .
Tüketici Aksesuarları	İlk müşteri tarafından ürünün orijinal alınma tarihinden itibaren <b>doksan (90) gün</b> .
Tamir edilmiş ya da değiştirilmiş Tüketici ürün ya da aksesuarları	<b>Orijinal garantinin geri kalan süresi ya da müşteriye geri verilme tarihinden doksan (90) gün sonra, hangisi daha uzunsa.</b>

## TÜRKİYE DAĞITICISI İLETİŞİM BİLGİLERİ

DALE DIŞ TICARET ve SANAYİ LIMITED SİRKETİ  
Pakdil Sokak. Cihan Plaza. No:21 Kat:3 Serifali  
Umraniye / İstanbul / Türkiye  
Tel: +902163369674  
Faks : +902163483515  
E-posta: info@dale.com.tr