ÜRÜN YAPISI

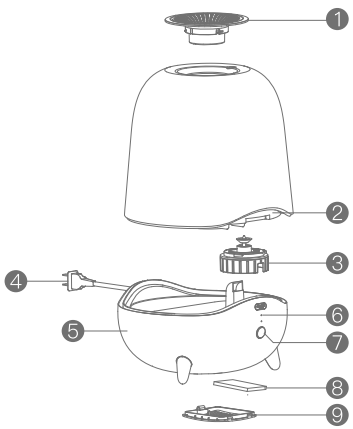

1 Buhar kapağı
2 1-Su haznesi
3 1-Su haznesi kapağı
4 1-Güç hattı
5 1-Gövde kısmı
6 1-Gösterge
7 1-Güç düğmesi
8 1-Toz ızgarası
9 1-Hava ızgarası

DEVRE ŞEMASI

Aşağıdaki şema sadece örnek amaçlıdır. Herhangi bir değişiklik durumunda bildirim yapılmayacaktır. Asıl ürün şemadan farklı olabilir ve nihai açıklama hakkını saklı tutmaktayız.

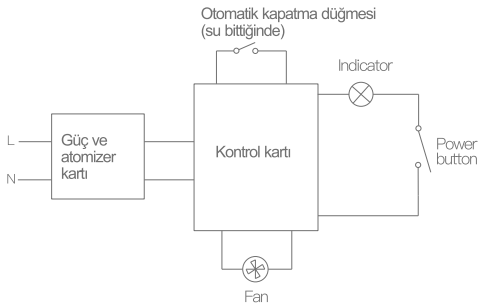

TEMİZLİK VE BAKIM

1. En yüksek performans için lütfen düzenli olarak su haznesini ve tankını temizleyiniz.
2. Kireçlenmeyi önlemek için lütfen düzenli olarak dönüştürücü ve filtreyi temizleyin. Uzun süreli kirecin temizlenmesi zor olabilmektedir.
3. Temizlemeden önce makineyi fişten çıkarın. Makinenin fişini prizden çıkarırken kuvvetlice asılmak yerine uygun bir şekilde fişi tutunuz.
4. Makinenin yüzeyini temizlemek için kimyasal çözücü, benzin, parlatma tozu vb malzemeler kullanmaktan kaçının.
5. Her parçayı yumuşak bir havlu ile temizleyin. Eğer tortu temizlenemiyorsa tarafımızdan üretilmiş ya da önerilmiş deterjan kullanın. Sitrik asidi 60°C suyla eritin (sitrik asit ile suyu 10mL'ye 1gr oranında karıştırın) ve bu karışımın 5 dakika boyunca tortuda kalmasını sağlayın. Sonra tortuyu fırça yardımıyla temizleyin..
6. Filtreyi su deposundan çıkarın ve 15 dakika boyunca beyaz sirkede tutun. Yaklaşık on defa yavaşça çalkalayın ve temiz suyla yıkayın. Temizlenen filtre, işlevleri açısından yeni filtreden farklı olmayacaktır.
7. Makineyi temiz tutmak için boş su haznesini ve tankını düzenli olarak temizleyin.
8.Uzun süre kullanılmadığı durumlarda makinenin her parçasını temizleyin ve kurulayın. Sonrasında paketine yerleştirin ve kuru bir yerde muhafaza edin.

NOTE

Kullanım hakkında: Su tankına su ilave ederken kapağı çıkarın. Kapağını çıkarmak için su tankını baş aşağı çevirin. Suyu doğrudan veya yan taraftaki su doldurma deliğinden doldurun. Su haznesi kapağını tekrar takın ve su haznesini tekrar yerleştirin. Sonrasında makineyi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Tabandaki su hakkında: Bu nemlendirici, suyu atomize etmek için ultrasonik atomizer kullanır. Su haznesi yalnızca geçici bir su depolama aracı görevi görür ve haznesinin tabanında su görmeniz kaçınılmazdır. Bunun için endişelenmeyin.

Buhar miktarı ayarı hakkında: Buhar miktarını kullanım esnasında ayarlayabilirsiniz. Kullanım esnasında makinenin etrafında su görürseniz bu odadaki nemin yüksek olduğu anlamına gelir. Bu durumda buhar miktarını azaltabilirsiniz.

TÜRKİYE DAĞITICISI İLETİŞİM BİLGİLERİ
DALE DIŞ TİCARET ve SAN. LTD. ŞTİ.
Pakdil Sokak. Cihan Plaza. No:21/3 Ümraniye/İstanbul/Türkiye
Tel: +902163369674 Faks: +902163483515
E-posta: info@dale.com.tr

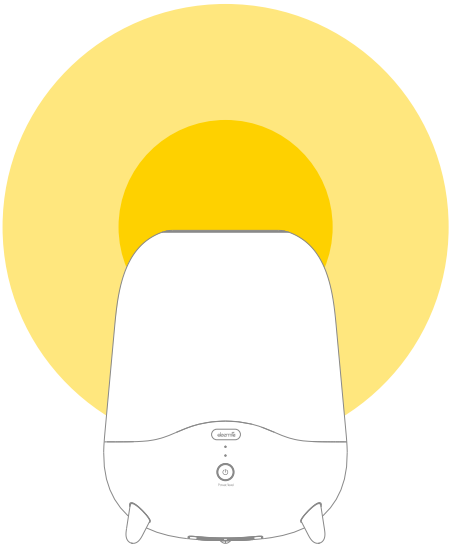

Deerma
Hava Nemlendiricisi

Hayatınızı her zaman temiz ve taze tutun.

Mikron buharı ve kolay çalışma sistemiyle çildinizi ve evinizin her köşesini derinlemesine nemlendirir.
Kullanım esnasında her harika anın tadını çıkarabilirsiniz.

DEM–F325

Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

POLARİZE FİŞ

Bu cihazın polarize bir fişi vardır (bir uç diğerinden daha geniştir). Güvenlik özelliği olarak, bu fiş kutuplu bir prize yalnızca bir yönde takılabilir. Fiş prize tam olarak oturmu-yorsa, fişi ters çevirin. Hala uygun değilse, nitelikli bir elektrikçiye başvurun. Fiş hiçbir şekilde değiştirmeye çalışmayın.

ÖNEMLİ

1. Deerma hava nemlendiricisi aldığınız için teşekkürler. Kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun.
2. Bu makineyi lütfen belirtilen voltaj ve frekans değerlerinin altında kullanın: 220-240V~50/60Hz.
3. İzinsiz bir şekilde makineyi sökmeyin ya da tamir etmeyin.
4. Elektrik kablosunda herhangi bir hasar olması durumunda, üretici firma ve yetkili servis dışında hiçbir kimsenin değişim yapmasına izin verilmemektedir.
5. Herhangi bir arıza durumunda derhal makineyi fişten çekin. Arıza durumunda makine üretici firma veya yetkili servis tarafından tamir edilmelidir.
6. Elektrik fişindeki tozu düzenli olarak temizleyin.
7. Makineyi temizlemeden veya taşımadan önce prizden çıkarın.
8. Makinenin fişini prizden çıkarırken kuvvetlice asılmak yerine uygun bir şekilde fişi tutunuz.
9. Su doluyken ya da fişe takılıyken makineyi ters çevirmeyin.
10. Makine prize takılıyken ellerinizi suya veya su haznesindeki parçalara yaklaştırmayın.
11. Makine çalışır haldeyken hava girişini ya da buhar kapağını havlu benzeri eşyalarla kapamayın.
12. Bu makine bir oyuncak değildir. Lütfen herhangi bir kaza ihtimaline karşı bebek ve çocuklardan uzak tutunuz. Beşik, bebek arabası veya çocuk parkının içine koymayın.
13. Makineyi eğimli bir zemin yerine düz ve sağlam bir zeminde kullanın.
14. Makinenin su tankına ve haznesine bizim tarafımızdan üretilmemiş ya da izin verilmemiş esans ve benzeri maddeler koymayın.
15. Mutfakta kullanmayın. Isı kaynaklarından ve direkt güneş ışığından uzakta tutunuz. Nemden etkilenmemesi için mobilya veya diğer ev eşyalarınızdan 2 metre uzaklıkta kullanın.
16. Su eklerken makinenin fişini çekiniz.

ÜRÜN PARAMETRELERİ

Ürün adı: Hava Nemlendirici
Ürün Modeli: DEM-F325
Nominal güç: 25W
Kapasite: 5.0 Lt
Nominal voltaj/frekans: 220-240V~50/60Hz
Boyutlar: 220*220*285mm
İçerik: Hava Nemlendirici *1;
Kullanım Kılavuzu *1

ÖNEMLİ

1. Lütfen bu ürünü önerilen voltaj değerinin altında kullanın. Eğer besleme voltajı önerilenden farklıysa, tedarikçinizle irtibata geçin ve bu ürünü kullanmayı bırakın.
2. Makinenizi aldıktan sonra 30 dakika boyunca oda sıcaklığında tutun. Aksi taktirde ani ısı değişiminden ötürü su tankından arıza sebep olabilir.
3. Makineyi normal oda ısısının altında kullanın (5°C~40°C).
4. Devrilmesini önlemek için düz yüzeye yerleştirin.
5. Nem ahşap zemini deforme edebileceği için makineyi ahşap zemin üzerine koymaktan kaçının.
6. Nemden etkilenmemesi için mobilya veya diğer ev eşyalarınızdan 2 metre uzaklıkta kullanın.
7. Makineyi ısı kaynaklarından ve direkt güneş ışığından uzakta tutunuz.
8.Makineye zarar verebileceği için su tankını 40 ° C'nin üstünde su ile doldurmayın.
9. Makinenin içine suyun hava çıkışından girmediğine emin olun. Makinenin etrafındaki suyu kuru bir havlu ile temizleyin, aksi taktirde bu durum makineye zarar verebilir.
10. Oda sıcaklığı 0°C'nin altındayken su tankını ve haznesini boşaltın, aksi taktirde buz makineye zarar verebilir.
11. Atomizasyona zarar verebileceği için su haznesine metal, kimyasal ve deterjan koymayın.
12. Su haznesini boşaltmadan önce makineyi fişten çekiniz.
13. Makineyi taşımadan, temizlemeden ya da makineye su eklemeden önce fişten çekiniz. Makineyi çalışır durudayken hareket ettirmemeye özen gösteriniz.
14. Buhar kapağına ve hava çıkışına su dökmeyin.
15. Temizlik esnasında makinenin içine su girmediğinden emin olun.
16. Bu makineyi izinsiz sökmeyin.

GÜMÜŞ İYON (SU DEZENFEKTASYON) APARATI KURULUMU

1.Nemlendiricinin su haznesini kaldırın.
2.Deerma yazısı üstte kalacak şekilde gümüş iyon aparatını tutun.
3.Gümüş iyon aparatını Deerma nemlendiricisinin belirlenen dörtgen kızak alanına yatay olarak yerleştirin.
4.Aşağıya doğru hafifçe bastırın.
5.Tanka yeterli miktarda su doldurun.
6.Su haznesini zemine yerleştirin.

KULLANIM KILAVUZU

❶

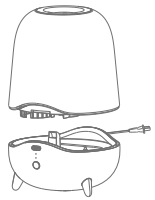

1. Su haznesini çıkarın.

❷

2. Su tankının su vanasını çıkarın, su ekleyin ve daha sonra su vanasını geri takın.

❸

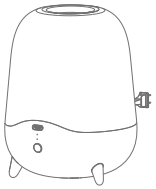

3. Su haznesini tekrar tabana yerleştirin. Makineyi prize takın, açın ve buhar miktarını ayarlayın.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Deerma hava nemlendirici, saniyede 1,7 milyon yüksek-frekansta salınım üretmek için ultrasonik dalga kullanır, suyu 1-5 mikron ultra ince parçacıklara atomize eder. Bu parçacıklar daha sonra muntazam bir hava nemlendirme etkisi sağlamak için pnömatik bir makineden havaya yayılır. Bu makine odanızı istenilen nemde tutmak ve statik elektriği önlemek için tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLER

Güç/seviye

Güç düğmesi ve iki seviyeli gösterge
(dokunmatik düğme ve iki seviyeli gösterge içerir)

Özellik açıklaması

1. Güç/seviye düğmesi: Makineyi prize takın. Çalıştırmak için güç düğmesine basın, 1. seviyede (18w) çalıştığında aşağıdaki gösterge yanar ve titreşimli uyarı sesi verir; 2. Seviyeye (25w) çıkarmak için düğmeye iki defa basın, her iki gösterge yanar ve titreşimli uyarı sesi verir; gücü kapatmak için üç defa düğmeye basın, her iki gösterge söner ve titreşimli uyarı sesi verir.
2. Susuz otomatik kapanma: Su tankındaki su tükendiğinde uyarı sistemi üç defa uyarı sesi verir, her iki gösterge 2 saniyelik aralıklarla yanıp söner.

SORUN GİDERME

Gösterge yanmıyor ve buhar yok.
Yanıt: Makine fişe takılı değil veya arızalı.
Yapılacaklar: Makineyi tekrar fişe takın. Hala çalışmıyorsa, teknik servis ile irtibata geçin.

Makine prize takılı olduğu halde buhar vermiyor.
Cevap: Su bittiyse, otomatik kapanma devreye girmiş olabilir.
Yapılacaklar: Su tankına su ilave ettikten sonra makineyi tekrar çalıştırın. Problem hala devam ediyorsa teknik servis ile irtibata geçin.

Zayıf Buhar
Cevap: Atomizer üzerinde çok fazla pul veya suda çok fazla kirlilik var
Yapılacaklar: Atomizer'i temizleyin ve su tankını temiz su ile doldurun.

Anormal ses
Cevap: Su haznesinde yetersiz su/ bozuk zemin
Yapılacaklar: Su haznesine su ilave edin ve makineyi düzgün bir yüzeye yerleştirin.

Uyarılar: Yukarıdaki açıklamalara rağmen sorununuz çözülmediyse lütfen yetkili teknik servis ile görüşün. Yetkili olmayan kişilerin makineyi sökmesi kesinlikle yasaktır.