



motorola



KULLANMA KILAVUZU

4.3" HD Wi-Fi® Video Bebek Kamerası

MODELLER: LUX64CONNECT, LUX64CONNECT-2,
LUX64CONNECT-3, LUX64CONNECT-4

Bu kullanma kılavuzunda bulunan özellikler önceden haber verilmeksizin deęiřtirilebilir.

Hoş Geldiniz...

İşte yeni Motorola Wi-Fi® Video Bebek Kameranız!

Wi-Fi® Video Bebek Kamerasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Artık başka bir odada uyuyan bebeğinizi görebilir ve duyabilir ya da çocuklarınız oyun odasında onları izleyebilirsiniz. İnternete Bağlanabilen Bebek Kamerasını, bebeğinizi elde tutulan görüntüleyici veya akıllı telefonunuzdan görmenize imkan tanır. Dünyanın her yerinden bebeğinize göz kulak olun ve onunla iletişim kurun.

Lütfen satış faturanızın aslını kayıt amaçlı olarak saklayın. Motorola ürününüzün garanti servis hizmeti için garanti durumunu onaylamak amaçlı orijinal tarihli faturaya ihtiyacınız olacak. Garanti kapsamı için kayıt yaptırmak gerekli değildir.

Ürün garantisi, destek veya hizmet ile ilgili sorularınız için lütfen şu yöntemleri kullanarak bizimle iletişime geçiniz

Türkiye: +90 216 336 9674


Bu Kullanım Kılavuzu satın aldığınız üründen en iyi şekilde faydalanabilmeniz için gerekli tüm bilgileri içermektedir. Üniteyi kurmadan önce lütfen 8-10 arası sayfalarda bulunan Güvenlik Talimatlarını okuyunuz.

Kutunun İçinde

- 1 x Ebeveyn Ünitesi
- 1 x Bebek Ünitesi (Wi-Fi® Kamera)
- 1 x Manyetik Altlık
- 1 x Ebeveyn Ünitesi için güç adaptörü
- 1 x Bebek Ünitesi için güç adaptörü





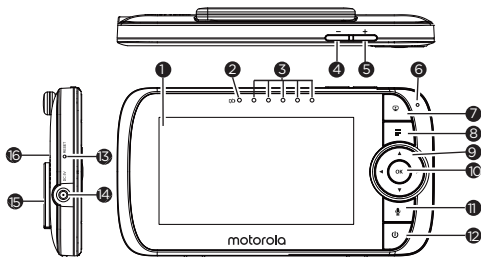
















Çok kameralı paketlerde güç adaptörleri ve Manyetik altlık üniteleri ile birlikte bir ya da daha fazla Kamera Ünitesi bulacaksınız.

Ebeveyn Ünitesine Genel Bakış




- 1. Ekran (LCD ekran)**
- 2. Ebeveyn Ünitesi AÇIK/KAPALI ve Şarj Oluyor LED'i**
Ebeveyn Ünitesi AÇIK konumdayken Kırmızı yanar.
Prize takılı olduğu zaman Mor yanar.
Kapalı ve prize takılı olduğu zaman Mavi yanar.
- 3. Ses Seviyesi LED'leri**
(Yeşil, Yeşil, Kehribar, Kırmızı, Kırmızı)
- 4. Ses Düşür**
Ses seviyesini düşürmek için basınız.
- 5. Ses Yükselt**
Ses seviyesini yükseltmek için basınız.
- 6. Mikrofon**
- 7. VİDEO AÇIK/KAPALI tuşu**
LCD ekranı AÇIK/KAPALI konuma getirmek için basınız
(Not: ses duyulmaya devam eder.)
- 8. MENÜ tuşu**
Menü seçeneklerini açmak/kapatmak için basınız.
- 9. Navigasyon tuşu**
Menü seçeneklerinde Yukarı/Aşağı/Sağa/Sola hareket.
Resmi yukarı/aşağı/sola/sağa doğru hareket ettirir.
- 10. OK tuşu**
- 11. TALK tuşu**
Bebeğinizle konuşmak için basınız ve basılı tutunuz.
- 12. Güç tuşu**
Ebeveyn Ünitesini AÇIK/KAPALI konuma getirmek için basınız ve basılı tutunuz.
- 13. RESET tuşu**
(delik içerisinde - küçük pim kullanın)
- 14. Elektrik Prizi**
- 15. Stant**
- 16. Hoparlör**

Ebeveyn Ünitesi menü sembolleri

	Sinyal Seviyesi (5 Seviye)
	Gece Görüşü Modu (Video Siyah-Beyaza döner).
	Konuşma Modu Açık.
	Ekran kapanma süresinin ayarlandığını gösterir.
	Ses Seviyesi Kontrolü (8 Seviye).
	Hiçbir Bebek Ünitesi saptanmadı.
	Batarya Seviyesi Göstergesi (4 Seviye).
	Yaklaştırma Seviyesi Kontrolü (1X, 2X).
	LCD Parlaklık Seviyesi Kontrolü (8 Seviye).
	Sesli içerik Çalma seçimi - Ninniler/Yatıştırıcı Sesler  , Sesli Kitaplar  , Kişisel Kayıtlar  , Sesli çalma ses seviyesi  .
	Alarm Ayarı (6s, 4s, 2s, KAPALI) Durum çubuğunda, alarmın ayarlandığını gösterir ve yanıp sönerken alarm saatinin geldiğini ya da kaçırıldığını gösterir.
	Sıcaklık birimi seçimi (°C/°F) Okumalar MAVİ görüntülenir ama > 29 °C / 84 °F veya < 14 °C / 57 °F sıcaklıklarda KIRMIZI olur. >36 °C / 97 °F sıcaklıklarda HH °C / °F görüntülenir. < 1 °C / 34 °F sıcaklıklarda LL °C / °F görüntülenir.
	Kamera Kontrolü (°C/°F)
	Ekran Kapanma Süresi Ayarla (Kapalı  , 5 dk, 30 dk, 60 dk).
	Ekranında birden fazla kamera görüntüleme. Sadece 1'den fazla Bebek Ünitesine (Kamera) sahip olduğunuz zaman kullanılabilir.
	Hubbleconnect ana sayfası, Hubble for Motorola Monitors Uygulamasını Akıllı telefon veya tabletinize indirmek için QR kodunu taratınız.

Bebek Ünitesine Genel Bakış

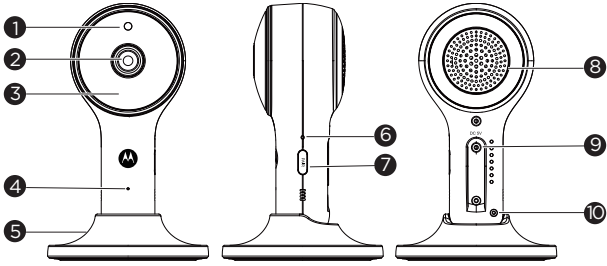

1. Işık Sensörü (Gece Görüşü Modu)
2. Kamera Lensi
3. Kızılötesi LED'ler (8 adet, gece görüşü için)
4. Yüksek Duyarlıklı Mikrofon
5. Manyetik altlık
6. Güç/Bağlantı göstergesi
7. PAIR tuşu
8. Hoparlör
9. Elektrik Prizi
10. Sıcaklık Sensörü

HD Wi-Fi® Videolu Bebek Monitörünüzün kurulumu için önemli talimatlar

- Bebek Ünitesi ve Ebeveyn Ünitesini birlikte kullanmak için ikisi arasında bir radyo bağlantısı kurabiliyor olmalısınız; menzili çevre şartlarından etkilenebilir.
- Bebek Ünitesi ve Ebeveyn Ünitesi arasında bulunan buzdolabı, ayna, dosya dolabı, metal kapılar ya da betonarme yapılar gibi büyük metal objeler radyo sinyalini engelleyebilir.
- Sinyal gücü aynı zamanda duvar gibi sağlam yapılar veya TV, bilgisayar, kablosuz ya da mobil telefonlar, floresan lambalar veya dimmer butonları gibi radyo ve elektriksel ekipmanlar nedeniyle azalabilir.
- Kablosuz ağlar (Wi-Fi® modemleri), Bluetooth® sistemleri, mikrodalga fırınlar ya da diğer Bebek Monitörleri gibi diğer 2.4GHz ürünler bu ürünü etkileyebilir, bu nedenle Bebek Monitörünüzü bu tür aletlerden en az 1,5 metre uzak tutunuz ya da ürününüzü etkilediği takdirde bu aletleri kapatınız.
- Eğer sinyal zayıfsa, bebek ve/veya ebeveyn ünitesini odanın farklı yerlerine koymayı deneyiniz.

İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları	8
2. Başlangıç	10
2.1 Güç Kaynağını Bebek Ünitesine Bağlama.....	10
2.2 Manyetik altlığı duvara sabitleme.....	10
2.3 Güç kaynağını Ebeveyn Ünitesine Bağlama.....	11
2.4 Ebeveyn Ünitesinin Masaüstü Standı	11
2.5 Kaydetme (Eşleştirme).....	12
3. Bebek Monitörünüzün Kullanımı.....	13
3.1 Kurulum.....	13
3.2 Gece Görüşü Modu	13
3.3 Konuşma Modu.....	13
3.4 Dijital Çevirme.....	13
3.5 Video AÇIK/KAPALI	13
3.6 Sıcaklık Ekranı (HH °C / °F veya LL °C / °F).....	14
4. Ebeveyn Ünitesi Menü Seçenekleri	14
4.1 Ses.....	14
4.2 Yaklaştırma.....	14
4.3 Parlaklık.....	14
4.4 Sesli Çalma Listesi.....	14
4.4.1 Ninni/Yatıştırıcı Sesler Çalma	14
4.4.2 Sesli Kitap (sadece İngilizce) Çalma.....	15
4.4.3 Kişisel Kayıt Çalma	15
4.4.4 Sesli Çalma Ses Seviyesi.....	15
4.5 Alarm.....	15
4.6 Kamera Kontrolü.....	16
4.6.1 Bir kamera ekleme (eşleştirme).....	16
4.6.2 Kamera izleme.....	16
4.6.3 Kamera silme	17
4.6.4 Kamera tarama.....	17


4.7 Sıcaklık.....	18
4.8 Güç Tasarrufu modu.....	18
4.9 Ekranda birden fazla kamera görüntüleme.....	18
5. Wi-Fi® İnternette Görüntüleme	19
5.1 Minimum Sistemi Gereksinimleri.....	19
5.2 Başlangıç - Cihazlar Arası Bağlantı.....	19
5.3 Kurulum.....	19
5.4 Android™ Cihazlarda veya iPhone®/iPad® de Kullanıcı Hesabı ve Kamera Kurulumu ile ilgili İhtiyacınız olan herşey	20
5.4.1 Kamerayı AÇIN ve Bağlayın	20
5.4.2 Hubble Connected Uygulamasını İndirin	20
5.4.3 Hubble'a akıllı cihazınızı kullanarak kaydolun	20
5.4.4 Kamerayı hesabınıza ekleyin.....	21
6. Bilgisayar/Dizüstü ile Kullanım	25
7. Fabrika Ayarlarına Döndürme Prosedürü.....	25
8. Cihazı İmha Etme (çevre için tedbirler)	26
9. Temizleme	27
10. Yardım	28
11. Genel Bilgi.....	36
12. Teknik Özellikler	40

1. Güvenlik Talimatları



UYARI:

Boğulma Tehlikesi: Kablolar çocukların **BOĞULMASINA** neden olabilir. Bu kabloyu çocukların erişemeyeceği yerde (1 metrenin üzerinde bir mesafede) tutunuz. AC Adaptörler ile hiçbir zaman uzatma kablosu kullanmayınız. Yalnızca temin edilen AC Adaptörlerini kullanınız.

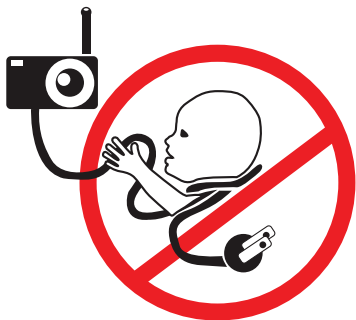

Wi-Fi® KAMERA ÜNİTESİ KURULUMU VE KULLANIMI:

- Bebek Ünitesi için bebeğinizin beşiğini en iyi görüntüleyebileceğiniz yer seçin.
- Bebek Ünitesini masa, raf ya da komodin gibi düz bir yüzeye yerleştirin ya da Bebek Ünitesi standının altındaki yuvaları kullanarak duvara monte edin.
- Bebek Ünitesini veya kabloları ASLA beşiğin içine koymayın.

UYARI

Bu Bebek Monitörü ilgili tüm standartlara uygundur elektromanyetik alanlara istinaden, Kullanma Kılavuzu'nda açıklanan şekilde kullanımı güvenlidir. Dolayısıyla, cihazı kullanmadan önce bu Kullanım Kılavuzunu mutlaka dikkatle okuyun.

- Yetişkinler tarafından kurulmalıdır. Monte ederken küçük parçaları çocuklardan uzak tutunuz.
- Bu ürün bir oyuncak değildir. Çocukların oynamasına izin vermeyiniz.
- Bu Bebek Monitörü, yetişkin gözetiminin yerine geçemez.
- Daha sonra göz atmak için bu kullanma kılavuzunu saklayınız.
- Kabloları bebeklerin erişemeyecekleri yerlerde tutunuz.
- Bebek Monitörünü bir havlu ya da battaniye ile örtmeyiniz.
- Kullanımdan önce cihaza aşinalık kazanmak için monitörünüzü ve fonksiyonlarını test ediniz.
- Bebek Monitörünüzü ıslak yüzeyler ya da suya yakın yerlerde kullanmayınız.
- Bebek Monitörünü aşırı soğuk veya aşırı sıcak, doğrudan güneş ışığı alan veya bir ısı kaynağına yakın yere kurmayınız.
- Sadece temin edilen şarj cihazları ve güç adaptörleri kullanınız. Cihaza ve pil takımına zarar verebileceği için diğer şarj cihazları ya da güç adaptörlerini kullanmayınız.
- Sadece aynı tipten pil takımları kullanınız.
- Fiş temas yerlerine sivri ya da metal objelerle dokunmayınız.
- Güç adaptörlerini kolaylıkla erişilebilen elektrik prizlerine takınız.


DİKKAT

Eğer pil yanlış bir tip pil ile değiştirilirse patlama riski meydana gelir. Kullanılmış pilleri talimatlara göre atınız.

Sadece şu güce sahip şarj edilebilir pil paketi kullanınız: 3.8V 2000mAh.

2. Başlangıç

2.1 Güç Kaynağını Bebek Ünitesine Bağlama

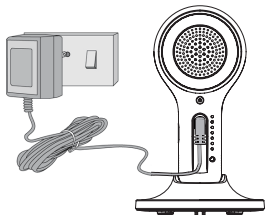


- Güç adaptörünün DC fişini, Bebek ünitesinin arkasındaki DC girişine takınız.
- Güç adaptörünün diğer ucunu uygun bir elektrik prizine takınız.
- Bebek ünitesi açılır ve güç göstergesi ışığı Mavi yanar.

Not


Sadece paketten çıkan güç adaptörünü kullanınız (DC5V/1000mA)..


2.2 Manyetik altlığı duvara sabitleme

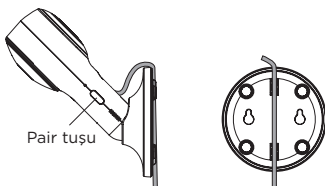


- Vida deliklerinin konumunu duvarda işaretleyiniz.
- Duvar tipine uygun dübelleri (Pakete dahil değildir) ve montaj vidalarını yerleştiriniz.
- Montaj civatarlarını (Pakete dahil değildir) duvara monte ediniz.
- Altlığı duvara sabitlemeden önce şekilde görüldüğü üzere kabloyu altlığın arkasına yerleştiriniz.

2.3 Güç kaynağını Ebeveyn Ünitesine Bağlama.




- Güç adaptörünün küçük fişini ebeveyn ünitesine ve diğer ucunu da elektrik prizine takınız. Sadece paketten çıkan güç adaptörünü kullanınız (5VDC/1000mA).
- AÇMAK için GÜÇ tuşu  'a basınız ve basılı tutunuz..

NOT

- Ebeveyn Ünitesi içerisinde bulunan şarj edilebilir pi (Lityum iyon batarya 2000mAh) sayesinde üniteyi, Bebek Ünitesi ile bağlantı ve görüntü kaybı olmaksızın başka yere taşıyabilirsiniz. Bu pil ile Ebeveyn Ünitesi 5 saat boyunca çalışmaya devam eder. İlk kullanımdan önce ve Ebeveyn Ünitesi pil seviyesi düşük sinyali verdiği zaman, pilini en az 16 saat boyunca şarj etmenizi öneririz.
- Pil seviyesi düşük olduğu zaman pil simgesi  KIRMIZI olur ve Ebeveyn Ünitesi her 15 saniyede bir bip sesi çıkarır. Pilin şarj edilmesi gerekmektedir; tamamen şarj olması 16 saat sürer.

2.4 Ebeveyn Ünitesinin Masaüstü Standı




- Ebeveyn Ünitesinin arkasındaki standı çıkarın
- Masaüstü standı yerleştirmek için onu 90 derece döndürmeniz tavsiye edilir.



2.5 Kaydetme (Eşleştirme)

Bebek Monitörü, Ebeveyn Ünitesine önceden kaydedilmiştir. Bebek Ünitesi, Ebeveyn Ünitesi ile bağlantısını kaybetmediği takdirde onu tekrar kaydetmenize gerek olmayacaktır.

Bebek Ünitesini yeniden kaydetmek veya yeni bir Bebek Ünitesi kaydetmek için aşağıdaki prosedürleri takip ediniz:

1. ☰ tuşuna basın, menü çubuğu görüntülenir.
2.  seçilene kadar ◀ SOL tuşu veya ▶ SAĞ tuşuna basınız; **X** del/
+ add/  view/  scan menüsü açılır.
3. **+** add seçeneğini seçmek için ▲ YUKARI veya ▼ AŞAĞI tuşuna basınız ve onaylamak için O tuşuna basınız.
4. Kamera ***1** / **2** / **3** / **4** açılır. İsteddiğiniz kamerayı seçmek için ▲ YUKARI veya ▼ AŞAĞI tuşuna basınız ve bir kamera ünitesi
5. aramaya başlamak için **OK** tuşuna basınız.

Not: Bir kamera zaten Ebeveyn Ünitesi ile eşleştirilmişse, onun kamera konumu (* işareti içeren) yeni bir kayıt için seçilemez.

6. Ebeveyn Ünitesi kamerayı bulana, bip sesi çıkarana ve ekranda PAIR OK ifadesi görülene kadar Bebek Ünitesi altındaki PAIR tuşuna basınız ve basılı tutunuz. Bundan sonra kamera görüntüsü görülür.

NOT

Bir kamera, herhangi bir zamanda sadece bir Ebeveyn Ünitesine kaydedilebilir.

3. Bebek Monitörünüzün Kullanımı

3.1 Kurulum


Bebek Ünitesini uygun bir yere (masa gibi) koyun ve kamera lensini denetlemek istediğiniz alana doğru çevirin.

Ebeveyn Ünitesinin görüntüsünden memnun kalana kadar Bebek Ünitesi kamerasının açısını ayarlayınız.


NOT


Bebek Ünitesini bebeğinizin erişemeyeceği yere koyunuz! Görüntü veya seste parazit olması halinde üniteleri farklı konumlara koymayı deneyiniz ve başka elektrikli cihazlara yakın olmadıklarından emin olunuz.

3.2 Gece Görüşü Modu

Bebek Ünitesinde karanlıkta net görüntü almak için 8 adet yüksek şiddetli kızılötesi LED bulunmaktadır. Ünite üzerinde bulunan dahili ışık sensörü düşük seviyede ortam ışığı tespit ettiğinde LED'ler otomatik olarak devreye girer ve Ebeveyn Ünitesi ekranında görüntü siyah beyaza döner. Bir  simgesi ekranın üst kısmında görüntülenir.





3.3 Konuşma Modu

Bebek Ünitesinin hoparlöründen bebeğinizle konuşmak için Ebeveyn Ünitesi üzerindeki KONUŞMA tuşu  'ye basınız ve basılı tutunuz.


 simgesi LCD ekranın üst kısmında görüntülenir.

3.4 Dijital Çevirme

Kamera görüntüsü, kamera görüntüleme modundayken Ebeveyn Ünitesinden uzaktan kontrol edilebilir.

1. Kamera Ünitesi görüntüsünü yukarı veya aşağı hareket ettirmek için  YUKARI veya  AŞAĞI tuşuna basınız.
2. Kamera Ünitesi görüntüsünü sola veya sağa hareket ettirmek için  SOL veya  SAĞ tuşuna basınız.

3.5 Video AÇIK/KAPALI


LCD ekranı açıp kapamak için ama ses monitörünü açık bırakmak için  VİDEO Açma/Kapama tuşuna basınız.

3.6 Sıcaklık Ekranı (HH °C / °F veya LL °C / °F)


Bebek ünitesinin arkasında bulunan sıcaklık sensörünün sıcaklık okuması LCD ekranın üst kısmında görüntülenir. Sıcaklık 29°C / 84°F üzerine çıkar ya da 14°C / 57°F altına düşerse okumalar KIRMIZI olacaktır. Sıcaklık 36°C / 97°F üzerine çıkarsa okuma HH °C / °F olacaktır. Sıcaklık 1°C / 34°F altına düşerse okuma LL °C / °F olacaktır.

4. Ebeveyn Ünitesi Menü Seçenekleri



4.1 Ses

Ses seviyesini ayarlamak için ▲ veya ▼ Ses seviyesi tuşuna basınız.  simgesi görülür ve 0-8 arası istediğiniz ses seviyesini seçebilirsiniz. (Varsayılan ses seviyesi seviye 5'tir ve 0 seviyesi KAPALI konumdur.)

4.2 Yaklaştırma

1.  tuşuna basınız, menü çubuğu vurgulanmış olarak açılır.
2. 1X veya 2X yaklaştırma oranı seçmek için ▲ YUKARI veya ▼ AŞAĞI tuşuna basınız. (Varsayılan ayar 1X'tir.)




4.3 Parlaklık

1.  tuşuna basınız, menü çubuğu görüntülenir.
2.  seçilene kadar ◀ SOL tuş ya da ▶ SAĞ tuşa basınız.
3. 1 - 8 arası istenen parlaklık seviyesini seçmek için ▲ YUKARI veya ▼ AŞAĞI tuşuna basınız. (Varsayılan parlaklık seviyesi 4'tür.)

4.4 Sesli Çalma Listesi

Bebek Ünitesinde sesli içerikler çalabilirsiniz - Ninniler, Yatıştırıcı Sesler ve Sesli Kitap (sadece İngilizce). Bu sesli içerikler Hubble Uygulaması kullanılarak Bebek Ünitesine indirilebilir ve kaydedilebilir. Bebek Ünitesinde 10 adet ön yüklenmiş ninni/yatıştırıcı ses ve 10 sesli kitap bulunmaktadır.

4.4.1 Ninni/Yatıştırıcı Sesler Çalma

1.  tuşuna basınız ve menü çubuğunda  seçeneğini seçmek için Sola/Sağa Kaydırınız.
2. Butonu seçmek için ▲ Yukarı  sonra **OK** tuşuna veya ▼ Aşağı tuşuna basınız.

3. İsteddiğiniz Ninni/Yatıştırıcı Sesleri görüntülemek için ▲ Yukarı veya ▼ Aşağı tuşuna basınız. Şarkı adları ekranda görüntülenir.
4. Seçiminizi çalmak için **OK** tuşuna basınız.

4.4.2 Sesli Kitap (sadece İngilizce) Çalma

1. ☰ tuşuna basınız ve menü çubuğunda ☰ seçeneğini seçmek için Sola/Sağa Kaydırınız.
2. 🗑️ Seçmek için ▲ Yukarı veya ▼ Aşağı tuşuna basınız, sonra **OK** tuşuna basarak onaylayınız.
3. İsteddiğiniz Sesli Kitabı görüntülemek için ▲ Yukarı veya ▼ Aşağı tuşuna basınız. Kitap adı ekranda görüntülenir.
4. Seçiminizi çalmak için **OK** tuşuna basınız.

4.4.3 Kişisel Kayıt Çalma

Bu ünite, bebeğinizi yatıştırmanız için kendi sesinizi çalmanıza imkan tanır, çalmadan önce lütfen Hubble for Motorola Monitor Uygulamasını kullanarak bir kişisel ses kaydı oluşturunuz.

1. ☰ tuşuna basınız ve menü çubuğunda ☰ seçeneğini seçmek için Sola/Sağa Kaydırınız.
2. 🗑️ Seçmek için ▲ Yukarı veya ▼ Aşağı tuşuna basınız, sonra **OK** tuşuna basarak onaylayınız.
3. İsteddiğiniz kişisel kaydı görüntülemek için ▲ Yukarı veya ▼ Aşağı tuşuna basınız.
4. Bebeğinizi yatıştırmak için seçiminizi çalmak için **OK** tuşuna basınız.

4.4.4 Sesli Çalma Ses Seviyesi

1. ☰ tuşuna basınız ve menü çubuğunda ☰ seçeneğini seçmek için Sola/Sağa Kaydırınız.
2. 🗑️ Seçmek için ▲ Yukarı veya ▼ Aşağı tuşuna basınız, sonra **OK** tuşuna basarak onaylayınız.
3. Sesli çalma ses seviyesini seçmek için ▲ Yukarı veya ▼ Aşağı tuşuna basınız.

4.5 Alarm

1. ☰ tuşuna basınız, menü çubuğu görüntülenir.
2. 🗑️ seçilene kadar ◀ SOL tuş ya da ▶ SAĞ tuşa basınız.

3. Alarm süresi (6s, 4s, 2s) seçmek için ▲ YUKARI veya ▼ AŞAĞI tuşuna basınız. (Varsayılan ayar Alarm KAPALI olacaktır.)
4. Bir alarm saati seçilmişse Ebeveyn Ünitesi seçilen 6, 4 veya 2 saatlik süreden yaklaşık 45 sn sonra bip sesi verir.

4.6 Kamera Kontrolü

4.6.1 Bir kamera ekleme (eşleştirme)

1. ☰ tuşuna basınız, menü çubuğu görüntülenir.
2. 📷 seçilene kadar ◀ SOL tuşu veya ▶ SAĞ tuşuna basınız; ✕ del/+ add/ 📺 view/ 🔄 scan menüsü açılır.
3. + add seçeneğini seçmek için ▲ YUKARI veya ▼ AŞAĞI tuşuna basınız ve onaylamak için OK tuşuna basınız.
4. Kamera *1 / 2 / 3 / 4 açılır. İsteddiğiniz Kamerayı seçmek için ▲ YUKARI tuşuna veya ▼ AŞAĞI tuşuna basınız ve bir kamera ünitesi aramaya başlamak için OK tuşuna basınız.
Not: Bir kamera zaten Ebeveyn Ünitesi ile eşleştirilmişse, onun kamera konumu (* işareti içeren) yeni bir kayıt için seçilemez.
5. Ebeveyn Ünitesi kamerayı bulana, bip sesi çıkarana ve ekranda PAIR OK ifadesi görülene kadar Bebek Ünitesi altındaki PAIR tuşuna basınız ve basılı tutunuz. Bundan sonra kamera görüntüsü görülür.

NOT

Bir kamera, herhangi bir zamanda sadece bir Ebeveyn Ünitesine kaydedilebilir.

4.6.2 Kamera izleme

1. ☰ tuşuna basınız, menü çubuğu görüntülenir.
2. 📷 seçilene kadar ◀ SOL tuşu veya ▶ SAĞ tuşuna basınız; ✕ del/+ add/ 📺 view/ 🔄 scan menüsü açılır.
3. + add seçeneğini seçmek için ▲ YUKARI veya ▼ AŞAĞI tuşuna basınız ve onaylamak için OK tuşuna basınız.
4. Kamera *1 / 2 / 3 / 4 açılır. İsteddiğiniz Kamerayı seçmek için ▲ YUKARI tuşuna veya ▼ AŞAĞI tuşuna basınız ve o kameradan görüntü almak için OK tuşuna basınız.

















Not:

Sadece * işareti bulunan kamera konumları seçilebilir.

İPUCU

O tuşuna tekrar tekrar basarak mevcut kamera seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz: *1 / 2 / 3 / 4 ,  scan.

4.6.3 Kamera silme












1.  tuşuna basınız, menü çubuğu görüntülenir.
2.  SOL veya  SAĞ tuşuna basınız ve  ögesini işaretleyiniz,  del/  add/  view/  scan menüsü açılır.
3.  del seçeneğini seçmek için  YUKARI veya  AŞAĞI tuşuna basınız ve onaylamak için O tuşuna basınız.
4. Kamera *1 / 2 / 3 / 4 açılır, istediğiniz Kamerayı seçmek için  YUKARI veya -  AŞAĞI tuşuna basınız ve **OK** tuşuna basınız.
5.  seçeneğini seçmek için  YUKARI veya  AŞAĞI tuşuna basınız ve o kaydı silmek için **OK** tuşuna basınız.

NOT

Sistemde kayıtlı sadece bir kamera bulunuyorsa kamera silinemez.

4.6.4 Kamera tarama



Bu işlem sadece 1'den fazla Bebek Ünitesine (Kamera) sahip olduğunuz zaman kullanılabilir.

1.  tuşuna basınız, menü çubuğu görüntülenir.
2.  SOL tuşu veya  SAĞ tuşuna basarak  ögesini işaretleyiniz;  del/  add/  view/  scan menüsü açılır.
3.  scan seçeneğini seçmek için  YUKARI veya  AŞAĞI tuşuna basınız ve onaylamak için O tuşuna basınız.
4. Ekranda kayıtlı farklı kameralardan görüntüler yaklaşık 12 saniyede bir değişen *1 / 2 / 3 / 4 döngüsü içinde görüntülenir.



İPUCU

O tuşuna tekrar tekrar basarak mevcut kamera seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz: *1 / 2 / 3 / 4 ,  scan.

4.7 Sıcaklık

1.  tuşuna basınız, menü çubuğu görüntülenir.
2.  seçilene kadar **◀ SOL** tuş ya da **▶ SAĞ** tuşa basınız.
3. °C veya °F seçmek için **OK** tuşuna, sonra da **▲ YUKARI** / **▼ AŞAĞI** tuşuna basınız.

4.8 Güç Tasarrufu modu





1.  tuşuna basınız, menü çubuğu görüntülenir.
2.  seçilene kadar **◀ SOL** tuş ya da **▶ SAĞ** tuşa basınız.
3. 5 dk, 30 dk veya 60 dk sonra oto. video kapatmayı seçmek için **▲ YUKARI** veya **▼ AŞAĞI** tuşuna basınız (sadece pil gücüyle çalışıyorsa).

NOT

Ses açık kalır ve videoyu tekrar açmak için herhangi bir tuşa basabilirsiniz.

4.9 Ekranda birden fazla kamera görüntüleme

Bu işlev sadece 1'den fazla Bebek Ünitesine (Kamera) sahip olduğunuz zaman kullanılabilir. Bölünmüş Ekran işlevi Açık konumdayken ekranda birden fazla kamera görüntüleyebilirsiniz.

1.  tuşuna basınız, menü çubuğu görüntülenir.
2.  seçilene kadar **◀ SOL** tuş ya da **▶ SAĞ** tuşa basınız.
3. Bölünmüş Ekran Açık / Kapalı ögesini seçmek için **▲ YUKARI** veya **▼ AŞAĞI** tuşuna basınız  .
4. Bölünmüş Ekran işlevi Açık konumdayken, **◀ SOL** tuşu/ **▶ SAĞ** tuşu/ **▲ YUKARI** tuşu/ **▼ AŞAĞI** tuşuna basarak seçili kameradan ses almak için kameraları değiştirebilirsiniz.

5. Wi-Fi® İnternette Görüntüleme

5.1 Minimum Sistemi Gereksinimleri

Android™ Sistemi

- Sürüm 5.0 veya üzeri

iPhone®/iPad® iOS


- Sürüm 9.0 veya üzeri

Yüksek Hızlı (Wi-Fi®) İnternet

- Kamera başına minimum 0,6 Mbps yükleme bant genişliği (internet hızınızı bu siteden test edebilirsiniz: <http://www.speedtest.net>)

5.2 Başlangıç - Cihazlar Arası Bağlantı

Nasıl çalışır?

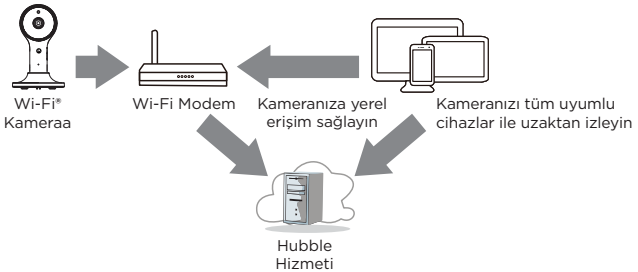

Bir kullanıcı Kameraya erişmeye çalıştığı zaman, Hubble hizmetimiz kullanıcının kimliğini doğrular ve Kameraya erişim izni verir.

5.3 Kurulum

Wi-Fi® Kamerayı Güç Adaptörüne bağlayınız, sonra fişini bir prize takınız. Kamera, bağlanmak istediğiniz Wi-Fi® modem menzili içerisinde olmalıdır. Uygulama içi kurulum süreci sırasında girmek için modem şifresini bildiğinizden emin olunuz.

LED Gösterge Durumu:

-Eşleştirme / Kurulum modu: LED Mavi Yanıp Söner.

-Bağlantı yok modu: LED Kırmızı Yanıp Söner.

-Bağlantı kuruldu modu: LED sürekli Mavi yanar.

-Video izleme: LED Mavi Yanıp Söner.

Not: Yalnızca uyumlu bir akıllı telefon veya tablet kullanarak kurulum yapılabilir, bilgisayar ile kurulum yapılamaz.

5.4 Android™ Cihazlarda veya iPhone®/iPad® de Kullanıcı Hesabı ve Kamera Kurulumu ile ilgili İhtiyacınız olan herşey

İhtiyaç duyacaklarınız

- Wi-Fi® Kamera Ünitesi
- Kamera için adaptör
- Android™ cihaz, sistem sürümü 7.0 ve üzeri
- Veya iPhone®/iPad® iOS sürümü 10.0 ve üzeri

5.4.1 Kamerayı AÇIN ve Bağlayın

- Kamerayı Wi-Fi®'ye bağlamadan önce ebeveyn ünitesini kapatın.
- Adaptörü elektriğe bağlayın ve fişi Kameranın arkasındaki elektrik soketine takın, kamera açılır.

5.4.2 Hubble Connected Uygulamasını İndirin



- QR kodunu akıllı cihazınızla taratın ve Hubble Connected Uygulamasını iOS cihazlar için App Store'dan ya da Android™ cihazlar için Google Play™ Store'dan indirin.
- Hubble Connected Uygulamasını cihazınıza indirin.

5.4.3 Hubble'a akıllı cihazınızı kullanarak kaydolun

- Akıllı cihazınızın Wi-Fi® modeme bağlı olduğundan emin olun.
- Hubble Connected Uygulamasını çalıştırın, Hubble'a kaydolmak için tıklayın (şekil 1), Bitti'ye tıklamadan önce Gizlilik Politikasını, Şartlar ve koşulları okuyun, kaydolarak hizmet şartlarımızı kabul etmiş olursunuz (şekil 2), Hubble'a kaydolmak için hesap bilgilerinizi girin.

Not:

Halihazırda bir Hubble App hesabınız varsa, sonraki adımlara geçmek için lütfen Hubble ile oturum aç'a tıklayın.



şekil 1



şekil 2

5.4.4 Kamerayı hesabınıza ekleyin

- “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” girerek Hubble Hesabınıza giriş yapın. (şekil 3)
- Yeni Kamera eklemek için cihazınızın ekranındaki (+) işaretine tıklayın. (şekil 4)



şekil 3



şekil 4

- Kurulum için **Bebek İzleme**'ye tıklayarak cihazınızı seçebilirsiniz. (şekil 5)
- Yeni kamera eklemek için **LUX64CONNECT**'e tıklayın. (şekil 6)




şekil 5



şekil 6

- Kurulum talimatları ekranda görünecektir, Wi-Fi ağını seçin ve "Şifre" girin. (şekil 7)
- Kameranızı açın ve Mavi LED'in yanıp sönmesini bekleyin. (şekil 8)

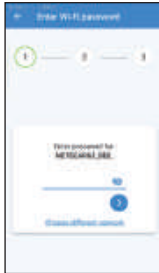

şekil 7



şekil 8

- Kameranın yan tarafındaki EŞLEŞTİR düğmesine basılı tutun, sesli bir uyarı duyacaksınız “Eşleşmeye Hazır” ardından Devam’a tıklayın. (şekil 9)



şekil 9

- Cihazınızda QR kodu oluştur'a tıklayın, Cihazınızda “başarılı Tarama” mesajını duyana kadar QR kodunu Kameranın 15-30cm önünde tutun. (şekil 10, şekil 11)



şekil 10




şekil 11

- Bağlantı durumunu göstermeden önce Kameranın Wi-Fi® ağına bağlanması birkaç dakika sürebilir. (şekil 12)
- Kamera başarıyla bağlandı, Kameranıza isim verin. (şekil 13)



şekil 12

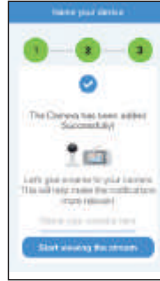

şekil 13

- Bağlantı başarısız olursa, lütfen Yeniden Dene'ye tıklayın ve 5.4.4'ten başlayarak adımları tekrarlayın.

6. Bilgisayar/Dizüstü ile Kullanım

- <http://www.hubbleconnected.com/motorola/login/> adresine gidiniz
- Kullanıcı Adı ve Şifrenizi giriniz ve zaten bir hesabınız varsa Oturum Aç'a tıklayınız.
- Android™ veya iPhone®/iPad® cihazınızı kullanarak hesabınız ile eşleştirilen Kamera listesine tıklayınız, Kamera ekranı açılacaktır. Sevdikleriniz, sevdiğiniz yerler ve evcil hayvanlarınıza canlı video yayını ile kolaylıkla bağlanabilirsiniz.
- Web sitemizde Menü talimatlarını takip ederek Ayarları değiştirebilirsiniz.

7. Fabrika Ayarlarına Döndürme Prosedürü

Not: Kameranız bir modem ağından (ev, vb.) diğerine (ofis, vb.) taşındıysa veya Kamera kurulum sorunları yaşıyorsanız Kameranızın fabrika ayarlarına döndürülmesi gerekir. Lütfen Kamerayı şu prosedürleri kullanarak fabrika ayarlarına döndürünüz:

- PAIR tuşuna basınız ve yaklaşık 20 saniye basılı tutunuz, uzun bir bip sesi duyacaksınız, PAIR butonunu serbest bırakınız, Kamera Ünitesinin dahili sıfırlama prosedürünü tamamlamasını bekleyiniz. Kamera Ünitesi başarıyla sıfırlandığı zaman KIRMIZI LED yanıp sönmeye başlar.
- Kameranızı tekrar eklemek isterseniz 5.4.4'te verilen adımları takip ediniz.

8. Cihazı İmha Etme (çevre için tedbirler)

Ürün ömrü sonunda bu ürünü normal ev atıkları ile birlikte atmamalısınız. Elektriksel ve elektronik parçaların geri dönüşümü için bu ürünü bir toplama noktasına götürünüz. Ürün, kullanım kılavuzu ve/veya kutu üzerindeki işaretler bunu belirtmektedir.



Bir geri dönüşüm noktasına götürmeniz halinde ürünün bazı parçaları tekrar kullanılabilir. Bazı parçalar ya da hammaddelerin yeniden kullanılmasını sağlayarak çevre korumaya büyük katkıda bulunmuş olursunuz.

Yakınlarda bulunan toplama noktaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel yetkililerle iletişime geçiniz.

Dahili pil, Ebeveyn ünitesi ile birlikte yerel yönetmeliklere uygun olarak çevre dostu bir şekilde tasfiye edilmelidir.

9. Temizleme

Bebek Monitörünü hafif nemli bir bez ya da antistatik bez ile temizleyiniz. Hiçbir zaman temizlik maddeleri ya da aşındırıcı çözücüler kullanmayınız.

Temizlik ve bakım

- Ürünün hiçbir yerini tiner ya da diğer çözücü ve kimyasallarla temizlemeyiniz - bunu yapmak üründe garanti kapsamında olmayan kalıcı hasarlar oluşturabilir.
- Bebek Monitörünü sıcak, nemli veya güçlü güneş ışığı alan yerlerden uzak tutunuz ve ıslanmasına izin vermeyiniz.
- Bebek Monitörünüzün yüksek güvenilirlik standartlarına sahip olması için her türlü çaba gösterilmiştir. Bununla birlikte, bir şeylerin ters gitmesi halinde lütfen cihazı kendiniz onarmaya çalışmayınız - yardım almak için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçiniz

ÖNEMLİ

Bebek monitörünüzü temizlemeden önce her zaman kapalı konuma getiriniz ve bağlantısını kesiniz.

10. Yardım

Görüntüle

- Pil takımını yeniden şarj etmeyi deneyiniz.
- Üniteleri sıfırlayınız. Her iki üniteyi fişten çekiniz, sonra tekrar fişlerini takınız.
- Ünite açıldı mı?
- Ebeveyn Ünitesini AÇIK konuma getirmek için üzerindeki AÇMA/KAPAMA tuşu O'a basınız ve 3 sn. basılı tutunuz.
- Doğru kamera seçildi mi? Gerekiyorsa kamera numarasını değiştiriniz.
- Video görüntüsü açıldı mı? AÇIK konuma getirmek için VİDEO AÇMA/KAPAMA tuşu V'ye basınız.
- Sadece pil gücü ile çalışırken, güç tasarrufu için ekran 5 dakika, 30 dakika veya 60 dakika sonra kapanacaktır (video ayarlarına bağlı olarak). Ünite hala aktif kalır ve size sesli uyarılar vermeye devam eder. Herhangi bir tuşa basarak ekranı geri getirebilirsiniz.

Kayıt

Bebek Ünitesinin Ebeveyn Ünitesi ile bağlantısı koptuysa

- Bebek Ünitesi çok uzaktaysa menzil dışında olabilir, bu nedenle Bebek Ünitesini Ebeveyn Ünitesine yaklaştırınız.
- Fişlerini çekerek hem Ebeveyn Ünitesi hem de Bebek Ünitesini sıfırlayınız. Fişe tekrar takmadan önce 15 saniye bekleyiniz. Bebek Ünitesi ve Ebeveyn Ünitesinin senkronize olmaları için bir dakika kadar bekleyiniz.
- Üniteleri tekrar eşleştirme ihtiyacı olması halinde bkz. 2.3 Kaydetme (Eşleştirme).

Parazit

Ebeveyn Ünitesinde sesli parazit

- Bebek ve Ebeveyn Üniteleriniz birbirine çok yakın olabilir. Onları birbirlerinden uzaklaştırınız.
- Yankılanmayı önlemek için 2 Ünite arasında en az 1-2 m olduğundan emin olunuz.
- Bebek Ünitesi çok uzaktaysa menzil dışında olabilir. Bebek Ünitesini Ebeveyn Ünitesine yaklaştırınız.

- Bebek ve Ebeveyn Üniteleri yakınlarında televizyon, bilgisayar veya kablosuz/mobil telefon gibi diğer elektrikli ekipmanlar olmadığından emin olunuz. Bebek Ünitesi veya Ebeveyn Ünitesini diğer elektrikli ekipmanlardan 1,5 m uzağa taşıyınız.
- Kablosuz ağlar (Wi-Fi® modemler), Bluetooth® sistemleri ya da mikrodalga fırın gibi diğer 2.4 GHz ürünler kullanılması da bu üründe parazite neden olabilir. Bebek Ünitesi veya Ebeveyn Ünitesini bu tip ürünlerden en az 1,5 m uzak tutunuz ya da parazit yapmaları halinde bu cihazları kapatınız.
- Eğer sinyal zayıfsa, Ebeveyn ve/veya Bebek Ünitesini odanın farklı yerlerine koymayı deneyiniz.

Cihazınızda sesli parazit

- Uğultu ve yankıyı önlemek için cihazınız ve Wi-Fi® Kamera Ünitesi arasında yeterli mesafe olduğundan emin olunuz.
- Bluetooth® sistemleri ya da mikrodalga fırın gibi diğer 2.4 GHz ürünler kullanılması da bu üründe parazite neden olabilir. Wi-Fi® Kamera Ünitesini bu tip cihazlardan en az 1,5 m uzakta tutunuz veya parazite neden olduğunu düşündüğünüz ürünleri kapatınız.

Bağlantı koptu

- Wi-Fi® ayarlarınız kontrol ediniz. Gerekliyse Wi-Fi® ağınıza yeniden bağlanınız. Wi-Fi® Kamera Ünitesinin AÇIK konumda olduğundan emin olunuz. Wi-Fi® sistemine bağlanması için birkaç dakika bekleyiniz.

Şifrenizi unuttuysanız

- Şifrenizi hatırlamıyorsanız, Şifremi Unuttum'a dokununuz ve e-posta adresinizi giriniz. Yeni şifreniz derhal e-posta adresinize gönderilir.

Wi-Fi® İnternet İzleme için Sorun Giderme

Kategori	Problem Açıklaması / Hata	Çözüm
Hesap	Kayıt yapmış olsam dahi oturum açamıyorum.	Lütfen kullanıcı adı ve şifrenizi kontrol ediniz.
Hesap	Şunu söyleyen bir hata mesajı aldım: "E-posta kimliği kayıtlı değildir".	Lütfen sistemimize kayıt yaptığınızdan emin olunuz. Bir hesap oluşturmak için Hesap Oluştur'a dokununuz.
Hesap	Şifremini unuttuysam ne yapmalıyım?	https://app.hubblecon-nected.com/#lostpassword adresi VEYA Android™ ya da iOS uygulamanızda "Şifremini Unuttum" bağlantısına tıklayınız. Kaydolurken girmiş olduğunuz e-posta adresine bir e-posta gönderilir.
Hesap	"Şifremini unuttum" seçeneğini kullanmış olsam da yeni şifre alamıyorum.	<ol style="list-style-type: none">İlgili e-posta İstenmeyen Klasörüne gitmiş olabilir. Lütfen İstenmeyen Klasörünüzü kontrol ediniz.E-posta gönderilirken bir gecikme olmuş olabilir. Lütfen birkaç dakika bekleyiniz ve e-posta sayfanızı yenileyiniz.
Bağlantı Sorunları	Şu mesajı aldım: Kameranıza erişimde problemler yaşıyoruz. Bunun nedeni internet bağlantısı olmaması olabilir. Lütfen bekleyiniz ve daha sonra tekrar deneyiniz.	<ol style="list-style-type: none">Lütfen birkaç dakika sonra tekrar deneyiniz. Bunun nedeni, internet bağlantınızdaki bir sorun olabilir.Problem çözülmezse, lütfen Kameranızı yeniden başlatınız ve sorunun giderilip giderilmediğini kontrol ediniz.Lütfen Kablosuz Modeminizi yeniden başlatınız.

Kamera İzleme	“Uzak mod” etkin iken her 5 dakikada bir video duruyor. Nasıl daha uzun izlerim?	Kameranıza ev ağınız dışında bir ağdan (internet üzerinden) eriştiğiniz zaman video görüntüsü 5 dk sonra zaman aşımına uğrar. İzlemeye devam etmek için Android™/iOS uygulamasında Kamera'ya tekrar tıklayabilirsiniz. Web tarayıcınızdan erişim sağladıysanız, Kamera video görüntüsünü tekrar izlemeye başlamak için Yenile butonuna basabilirsiniz.
Özellikler	Sesli uyarı ayar eşiği doğru değil.	Kamera Ayarları menüsünde bildirimleri tetikleyecek Ses Duyarlılığını Değiştirebilirsiniz.
Kurulum	Hesabıma yeni bir Kamera eklerken ekleyecek hiçbir Kamera bulamıyorum.	Daha önce hesabınıza veya başka bir hesaba eklenmiş bir Kamerayı eklemeye çalışıyorsanız önce Kamerayı sıfırlamalısınız. Bunu, işbu kılavuzun 6. bölümünde yer alan sıfırlama prosedürünü takip ederek yapabilirsiniz. Kamerayı Wi-Fi® ağına bağlamadan önce ebeveyn ünitesini kapatınız.

Genel	Windows/Mac bilgisayarımdan erişim için desteklenen tarayıcılar hangileridir.	Google Chrome 24 veya üzeri bir sürüm kullanmanızı tavsiye ederiz. Bununla birlikte, şu tarayıcılar da desteklenmektedir: Internet Explorer 9.0 veya üzeri (PC için), Safari 6.0 veya üzeri (Mac için) ya da Firefox 18.0 veya üzeri (hem PC hem de Mac için).
Genel	Kamera LED'inin önemi nedir?	LED şu durumların göstergesidir: LED Kırmızı yanıp söner: Kameranız açılıyor. Sesli komut sonrasında kamera açılır ve eşleştirmeye hazır hale gelir. LED Mavi/Kırmızı Arasında Geçiş Yapıyor: Kameranız eşleştirme modunda. LED Sürekli Mavi: Kameranız eşleşmiş ve hesabınıza eklenmiştir. LED Mavi Yanıp Sönüyor: Kamera canlı veri akışı yapıyor. LED Kapalı - Kamera fişe takılı değil.
Bağlantı sorunları	Kamerama erişemiyorum.	Kameranın Wi-Fi® menzili içinde olduğundan emin olunuz. Daha iyi Wi-Fi® bağlantısı için lütfen Kamerayı modeme yaklaştırınız ve tekrar deneyiniz.

Kurulum	Android™ ve iOS için cihaz kurulumu sırasında son adımda Kameramı bulamıyorum ve kurulum başarısız oluyor.	Lütfen Kamerayı kurulum moduna sıfırlayınız ve tekrar deneyiniz. Bip sesi ve 'Ready for pairing' sesli komutunu duyana kadar kameranın yanındaki PAIR tuşuna basınız ve basılı tutunuz. Kamera LED'i kapalı konuma geldiği zaman kamera kurulum modundadır. Artık yeniden başlatabilir ve akıllı telefonunuz ile kurulum yapabilirsiniz.
Bağlantı Sorunları	Kamerama aynı Wi-Fi® ağından erişiyor olsam da Kameram hala uzak kamera olarak görüntüleniyor. Kamerama her seferinde sadece 5 dakika erişebiliyorum.	Lütfen modem ayarlarınızı kontrol ediniz. Örneğin, Buffalo marka modemlerde Kablosuz Yalıtım adlı bir seçenek mevcuttur. Lütfen bu seçeneği devre dışı bırakın.
Kamera	Kamerayı görüntülemeye çalıştığım zaman Kamera yazılım güncellemesi uyarısı alıyorum. Ne yapmalıyım?	Lütfen yazılımınızı güncelleyin. Bunu yapmak yaklaşık 5 dakikanızı alır. Kamera özelliklerini iyileştirmek için zaman zaman güncellemeler yayınlıyoruz.

Genel	Kameram hangi platformlardan erişimi destekliyor?	Minimum gereksinimler: Windows® 7* *Java tarayıcı eklentisi gerekir Mac OS® sürüm 10.7 Chrome™ sürüm 24 Internet Explorer® sürüm 9 Safari® sürüm 6 Java™ sürüm 7 Firefox® sürüm 18.0 Adobe® Flash® Player 15.0 Android™ 5.0 iPhone®/iPad® iOS sürüm 9.0
Genel	Uzaktaki bir Kameraya eriştiğim zaman hiçbir ses duymuyorum.	Sesleri duymak için video izleme ekranında hoparlör simgesine dokununuz. Uzaktaki Kamera'ya eriştiğiniz zaman ses varsayılan olarak KAPALI konumdadır.
Genel	“Yerel Kamera” ve “Uzak Kamera” ne ifade ediyor?	Kameranıza kurulu olduğu aynı kablosuz ağ (Ev ağı) üzerinden bağlanıyorsanız bu bir Yerel Kamera'dır. Kameranıza evinizden uzaktan erişiyorsanız bu bir Uzak Kamera'dır. Eviniz dışında 3G, 4G veya 4G LTE ya da bir Wi-Fi® bağlantısı kullanıyor olabilirsiniz.

Genel	Android™ ve iOS cihazlar için uygulamayı nasıl indireceğim?	Android™: <ul style="list-style-type: none">- Android™ cihazınızda Google Play Store'u açınız.- Aramayı Seçiniz- Arama kutusuna "Hubble for Motorola Monitors" yazınız- Çıkan sonuçlar arasında Hubble Uygulamasını göreceksiniz- Kurulum için bunu seçiniz iOS Cihaz: <ul style="list-style-type: none">- App Store™'u açınız.- Aramayı Seçiniz- arama kutusuna "Hubble for Motorola Monitors" yazınız- Çıkan sonuçlar arasında Hubble Uygulamasını göreceksiniz- Kurulum için bunu seçiniz
Kurulum	Video kesildiğinde uygulama yeniden bağlanmayı deniyor ve bu da ses kaybı ve kalitesiz görüntüye neden oluyor.	Sürekli video/ses akışı için cihazınızın Oto. Kilit Ekranı özelliğini kapatmanız gerekmektedir.
Özellikler	Kameraya aynı anda kaç kullanıcı erişebilir?	Yerel Mod kullanarak erişim sağlıyorsanız iki kullanıcı desteklenmektedir, iki kullanıcıdan sonrasında veri akışı uzak sunucu üzerinden yapılır. Böylece tek bir Kameraya sınırsız sayıda kullanıcı aynı anda erişebilir.
Bağlantı sorunları	Diğer web kamerası cihazlarımın parazit yaptığını fark ettim.	Video izleme performansı internet bant genişliğine bağlıdır, özellikle de aynı modem üzerinden 2 veya daha fazla video akışı cihazı çalışıyorsa bu sorun yaşanabilir.

11. Genel Bilgi

Eğer ürününüz düzgün çalışmıyorsa...

1. Kullanma Kılavuzunu ya da Hızlı Başlatma Kılavuzunu okuyunuz.
2. Aşağıdaki telefon numarasından Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçiniz:

TÜRKİYE: +90 216 336 9674

Tüketici Ürünleri ve Aksesuarlar Sınırlı Garanti (“Garanti”)

Binatone Electronics International LTD (“BINATONE”) ruhsatı altında üretilen.

Motorola markalı ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Bu garantinin kapsamı nedir?

Aşağıdaki istisnalara bağlı olarak BINATONE, bu Motorola markalı ürünü (“Ürün”) veya bu ürünle birlikte kullanılmak üzere satılmış lisanslı aksesuarları (“Aksesuar”) aşağıda belirtilen dönem içinde normal tüketici kullanımı altında malzemesi ve işçiliğinin hatasız olduğu garantisini verir. Garanti sadece size aittir ve başkasına verilemez.

Bu garanti kimi kapsar?

Bu garanti sadece ilk satın alan müşteriyi kapsar ve başkasına transfer edilemez.

BINATONE ne yapacak?

BINATONE, bu Garantiyle uyum sağlamayan Ürün ya da Aksesuarları kendi tercihine göre ve ticari olarak makul bir zamanda tamir etmek veya değiştirmekten ücret almayacaktır. Aynı şekilde yeniden iyi bir duruma getirilmiş, yenilenmiş ya da ikinci el veya yeni Ürün, Aksesuar ya da parçaları fonksiyonel olarak kullanabiliriz.

Diğer sınırlamalar nelerdir?

TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, HERHANGİ BİR ZİMNİ GARANTİ BU SINIRLI GARANTİNİN SÜRESİYLE SINIRLI OLMALIDIR. AKSİ HALDE BU MAHSUS SINIRLI GARANTİYE GÖRE YAPILAN TAMİR YA DA YENİLEMELER TÜKETİCİNİN MÜNHASİR BAŞVURU YOLUDUR VE

ACIK YA DA ZIMNİ DİĞER TÜM GARANTİLERİN YERİNE GEÇER. MOTOROLA, ÜRÜN YA DA AKSESUARIN SATIN ALMA FİYATINDAN FAZLA OLAN HASARLARDAN, VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE DOĞRUDAN OLMAYAN, RASTLANTISAL, ÖZEL YA DA DOLAYLI HASARLARDAN, VEYA ÜRÜNLERİN YA DA AKSESUARLARI KULLANMA EHLİYETİ YA DA EHLİYETSİZLİĞİNDEN KAYNAKLI YA DA BUNLARLA BAĞLANTILI HERHANGİ BİR GELİR YA DA KÂR KAYBINDAN, İŞ KAYBINDAN, BİLGİ KAYBINDAN YA DA DİĞER MALİ KAYIPLARDAN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE YÜKÜMLÜ TUTULAMAZ.

Bazı yargı mercileri kazadan kaynaklanan ya da bağlı hasarları sınırlama ya da kapsam dışı bırakmaya veya sözü geçen garantinin süresi üzerinde sınırlamaya izin vermemektedir, bu nedenle yukarıda sayılanlar sizi bağlamıyor olabilir. Bu Garanti size özel bazı haklar verir ve sizin bunlar dışında yargı mercilerine göre değişen farklı haklarınız olabilir.

Garanti kapsamındaki ürünler	Kapsam Süresi
Tüketici ürünleri	İlk müşteri tarafından ürünün orijinal alınma tarihinden itibaren iki (2) yıl.
Tüketici Aksesuarları	İlk müşteri tarafından ürünün orijinal alınma tarihinden itibaren doksan (90) gün.
Tamir edilmiş ya da değiştirilmiş Tüketici ürün ya da aksesuarları	Orijinal garantinin geri kalan süresi ya da müşteriye geri verilme tarihinden doksan (90) gün sonra, hangisi daha uzunsa.

Kapsam dışı durumlar

Normal Aşınma ve Yırtılma. Periyodik bakım, normal aşınma ve yırtılmadan kaynaklı olarak parçaların tamiri ve yenilenmesi garanti kapsamı dışındadır.

Piller. Sadece tam şarj kapasitesi nominal kapasitelerinin %80 altına düşen ve sızıntı yapan piller Garanti kapsamındadır.

Yanlış kullanım. Şunlardan kaynaklanan arıza ya da hasarlar garanti kapsamı dışındadır: (a) uygunsuz kullanım, depolama, yanlış kullanım, kötü kullanımdan kaynaklı ürün yüzeyinde oluşan fiziksel hasar (kırık, çizik vb) gibi kaza ya da ihmaller; (b) sıvı, su, yağmur, aşırı nem ya da ağır terleme, kum, kir vb, aşırı sıcak ya da besinlerle temas;

(c) Ürün ve Aksesuarların ticari amaçla kullanımı ya da Ürün veya Aksesuarların anormal kullanıma ya da şartlara maruz kalması; (d) MOTOROLA / BINATONE'nin hatası olmayan diğer eylemler.

Motorola markalı olmayan ürün ve aksesuarların kullanımı. Motorola markalı olmayan ürün ve aksesuarların kullanımından kaynaklanan arıza ve hasarlar garanti kapsamında değildir.

Yetki verilmemiş servis ya da yenileme. Yetki verilmemiş servis ya da yenileme. MOTOROLA, BINATONE ya da yetkili servisleri dışında verilen servis hizmeti, yapılan testler, düzenlemeler, kurulumlar, bakım, düzeltme, değiştirme vb garanti kapsamı dışındadır.

Değiştirilmiş Ürünler. (a) seri numaraları ya da tarihleri silinmiş, değiştirilmiş ürün ya da aksesuarlar; (b) değiştirme işaret eden uygulamalar ya da açılmış mühürler; (c) eşleşmeyen seri numaraları; ya da (d) uyumlu olmayan veya Motorola markası olmayan ürünler ya da parçalar garanti kapsamı dışındadır.

İletişim Hizmetleri. Abonesi olduğunuz ya da ürün veya aksesuarlarla birlikte kullandığınız herhangi bir iletişim hizmeti ya da sinyalden kaynaklanan herhangi bir arıza, bozulma ya da hata kapsama alanı dışındadır.

Garanti Hizmetini ya da Başka Bilgileri Nasıl Elde Edebilirsiniz?

Servis hizmeti almak için lütfen aşağıdaki numaraları arayınız:
Türkiye: +90 216 336 9674

Ürün ya da aksesuarları nasıl yetkili bir BINATONE servisine göndereceğinizle ilgili talimatlar alabilirsiniz.

Hizmet almak için aşağıdakileri servise göndereceklerinize dahil etmelisiniz: (a) Ürün ya da Aksesuarları; (b) Tarih, yer ve satıcı bilgilerini içeren orijinal satın alma belgesi (fatura); (c) ürününüzün seri numarasını gösteren bir garanti kartı (varsa); (d) sorunun yazılı bir tarifi; ve (e) adresiniz ve telefon numaranız.

Bu koşul ve hükümler, sizin tarafınızdan satın alınan Ürün ya da Aksesuarlarla ilgili sizin ve BINATONE'un arasındaki garanti anlaşmasını oluşturur ve adı geçen satın alma ile ilgili olan yapılmış olabilecek daha önceki anlaşma ya da beyanların (BINATONE tarafından çıkarılmış basım, yayında yer alan ya da herhangi bir BINATONE çalışanı tarafından yapılan beyanlar da dahil) önünde yer alır.



BINATONE TELECOM PLC
 85 Frampton Street, London, NW8 8NQ, United Kingdom,
 Tel: +44(0)20 7918 7700 Fax: +44(0)20 7434 8777
 E-mail: binatoneusa@binatonebusiness.com

Document Number: TD_LUX64

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Radio Equipment

Product: 4.3" Wi-Fi® video baby monitor
 Type: LUX64CONNECT, LUX64CONNECT-2, LUX64CONNECT-3, LUX64CONNECT-4
 Batch/serial number: N/A

Manufacturer

Name: Binatone Telecom Plc.
 Address: 85 Frampton Street, London, NW8 8NQ.
 Country: United Kingdom

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

Object of the declaration: <Identification of Radio Equipment for traceability, Product description/Supplementary info to be inserted here>



The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

<it also shall contain all the identifications to Union acts (all other applicable Directives) concerned including their publication references applicable to this product>

Conformity to the essential requirements of the legislation(s) have been demonstrated by using the following standards: <see item 04, a simplified summary of used standards/specifications should go here :>

Health and Safety (Art. 3(1)(a)):	EN 62311:2008 EN 62368-1:2014+A11:2017
EMC (Art. 3(1)(b)):	EN 301 489-1 V2.2.0 (Draft) EN 301 489-17 V3.2.0 (Draft)
Spectrum (Art. 3(2)):	EN 300 328 V2.1.1

Specific Requirements (art. 3.3 a-4)

Standards for other legislations <to include standards for the other legislations>


<Following Nobe info only when applicable>

The notified body TÜV Rheinland, 0197 performed an EU-type examination and issued the EU-type examination certificate.

The following accessories and components, including software, allow the object of the declaration described above to operate as intended and in conformity with this EU declaration of conformity:

Adapters: Parent unit / Baby unit : YWK-AD050100-E(EU), YWK-AD050100-B(UK), BQ06A-0501000-G(EU); BQ06A-0501000-B(UK) ; S005BNV0500100(EU); S005BNB0500100(UK);
Batteries: Parent unit: DC3.8@2000mAh(BL253)

Signed for and on behalf of: *Binatone Telecom Plc.*
 Place and date of issue: *Hong Kong, 09 March 2020*

Signature: 
 Name, function: *Sam Lee, Product Director*

12. Teknik Özellikler

BEBEK ÜNİTESİ

Frekans	2400 MHz - 2483.5 MHz
Görüntü sensörü	renk CMOS 2M Piksel
IR LED	8 adet
Çalışma Sıcaklığı	5°C - 40°C
Güç Adaptörü:	YWK- AD050100-E (YWK) Girdi: 100-240V AC, 50/60Hz, 300mA; Çıktı: 5.0V DC, 1000mA

EBEVEYN ÜNİTESİ

Frekans	2400 MHz - 2483.5 MHz
Ekran	4,3" diyagonal TFT LCD
Ekran Renkleri	16.7M renk LCD
Parlaklık Kontrolü	5 adımlı
Ses Kontrolü	8 adımlı
Güç Adaptörü:	Girdi: 100-240V AC, 50/60Hz, 300mA; Çıktı: 5.0V DC, 1000mA UYARI <i>Sadece paketten çıkan güç adaptörünü kullanınız.</i>
Pil (entegre)	Lenovo Corporation (BL253) 3.8V, 2000mAh Lityum-İyon Polimer, şarj edilebilir pil takımı UYARI <i>Pili değiştirmeyi denemeyiniz ve değiştirilmesi gerekiyorsa müşteri Hizmetleri ile iletişime geçiniz.</i>

Teknik özellikler herhangi ön bildirim olmaksızın değiştirilebilir.

TÜRKİYE DAĞITICISI İLETİŞİM BİLGİLERİ
DALE DIŞ TİCARET ve SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Pakdil Sok. Cihan Plaza No:21 K:3
Şerifali / Ümraniye / Türkiye
Tel: +90 216 336 9674
Fax: +90 216 348 3515
E-posta: info@dale.com.tr



Bu ürün, resmi lisans sahibi olan, Binatone Electronics International LTD. tarafından üretilmekte, dağıtılmakta ve satılmaktadır. MOTOROLA logosu ve Stilize Edilmiş M Logosu Motorola Trademark Holdings, LLC. tescilli markaları ya da kayıtlı markalarıdır ve lisans kapsamında kullanılmıştır. Apple logosu ve Safari logosu ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı Apple Inc. tescilli markasıdır. App Store bir Apple Inc. hizmet markasıdır. Google Play, Android ve Chrome birer Google Inc. tescilli markasıdır. Wi-Fi bir Wi-Fi Alliance tescilli markasıdır. Diğer tüm tescilli markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. © 2020 Motorola Mobility LLC. Tüm hakları saklıdır.



Çin'de Basılmıştır
TR Versiyon 4.0