



motorola



Kullanma Kılavuzu

5" Dijital Bebek Kamerası

Model: COMFORT50, COMFORT50-2, COMFORT50-3,
COMFORT50-4

Bu Kullanım Kılavuzunda tanımlanan özellikler önceden haber verilmeksizin deęiştirilebilir.

Hoş Geldiniz...

Yeni Motorola Dijital Bebek Kamerası!

Motorola Dijital Bebek Kamerasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi bebeğiniz diğer odada uyurken ya da çocuklarınız odalarında oyun oynarken seslerini duyabilir, onları görebilirsiniz.

Lütfen orijinal tarihli faturanızı saklayınız. Motorola ürününüzün garanti servis hizmeti için garanti durumunu onaylamak amaçlı orijinal tarihli faturaya ihtiyacınız olacak. Garanti kapsamı için kayıt yaptırmak gerekli değildir.

Ürünlerle ilgili sorularınız için şu numaraları arayabilirsiniz:

Türkiye: +90 216 336 9674

E-posta: support@motorolahome.com

Web: www.motorolahome.com/support

Bu Kullanma Kılavuzu ürününüzden en yüksek performansı elde etmek için size gereken tüm bilgileri sunmaktadır.


Bebek monitörünüzü kullanmadan önce, Ebeveyn Ünitesindeki pili yerleştirmenizi ve tamamen şarj etmenizi öneriyoruz. Böylece Ebeveyn Ünitesini başka bir yere taşımak için fişinden çıkardığınızda cihaz çalışmaya devam edecektir. Bebek monitör ünitelerini kurmadan önce lütfen 6. sayfadaki Güvenlik Talimatlarını okuyunuz.


Her şeyiniz tam mı?

- 1 x Ebeveyn Ünitesi (entegre Li-ion pil ile)
- 1 x Bebek Ünitesi (Kamera)
- 1 x Ebeveyn Ünitesi için güç adaptörü (5V -- 1000mA)
- 1 x Bebek Ünitesi için güç adaptörü (5V -- 600mA)

Çok kameralı paketlerde güç adaptörleri ile birlikte bir ya da daha fazla bebek ünitesi bulacaksınız.

Ebeveyn Ünitesine Genel Bakış

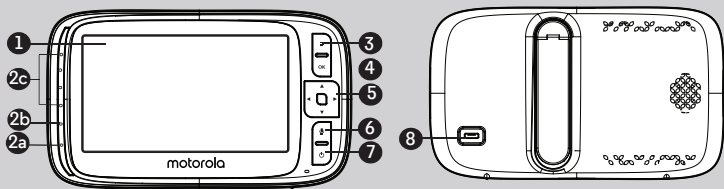

- 1. Ekran (LCD ekranı)**
- 2. Pil seviyesi, Güç, Ses seviyesi, Eşleştirme göstergeleri**
 - a) Ebeveyn Ünitesi pili şarj olurken mavi yanar.
 - b) Ebeveyn Ünitesi açık konumdayken yeşil yanar.
 - c) Yeşil-Turuncu-Kırmızı-Kırmızı Bebek Ünitesinin saptadığı ses seviyesini gösterir - saptanan ses ne kadar yüksekse o kadar fazla LED yanar. Ebeveyn Ünitesi Bebek Ünitesini ararken ya da eşleştirme modundayken hızla yeşil yanıp söner.
- 3. Ana menü tuşu** 
Menü moduna girmek/çıkarmak için basınız.
- 4. OK tuşu**
Menüdeyken bir öğeyi seçmek ya da bir ayarı kaydetmek için basınız.
- 5. Kontrol anahtar paneli**
YUKARI / SES+ ▲
Kamera izleme modunda hoparlör ses seviyesini artırmak için basınız.
Menüdeyken, ekranı yukarı kaydırmak için basınız.
Zoom görüntü izlenirken kamerayı yukarı çevirmek için basınız.

AŞAĞI / SES - ▼



Kamera izleme modunda hoparlör ses seviyesini düşürmek için basınız.
Menüdeyken, ekranı aşağı kaydırmak için basınız.
Zoom görüntü izlenirken kamerayı aşağı çevirmek için basınız.

SOL ◀

Menüdeyken, ekranı sola kaydırmak için basınız.
Yakınlaştırılmış görüntü izlenirken kamerayı sola çevirmek için basınız.

SAĞ ▶


Menüdeyken, ekranı sağa kaydırmak için basınız. Zoom görüntü izlenirken kamerayı sağa çevirmek için basınız.

- 6. KONUŞMA** 
Bebek ünitesine konuşmak için aşağı çekiniz.
- 7. Güç tuşu** 
Açmak/Kapamak için basınız ve basılı tutunuz
Video ekranını Açmak/Kapamak için basınız
- 8. Güç adaptörü girişi**

Parent Unit display icons

	Sinyal Gücü
	Kamera Güç Modu - AC veya Pil
	Kamera Devriye Modu
	Kamera Kimlik Numarası
	Hoparlör açık/kapalı
	Ninni menüsü/modu
	Zoom menüsü/modu
	Gece görüşü
	Alarm zamanlayıcı
	Ebeveyn ünitesi pil seviyesi
	Ebeveyn ünitesi pil seviyesi
	Hoparlör ses seviyesi
	Zamanlayıcı video
	Kamera ekleme
	Kamera silme
	Kamera izleme
	Konuşma işlevi

Bebek Ünitesine (Kamera) Genel Bakış

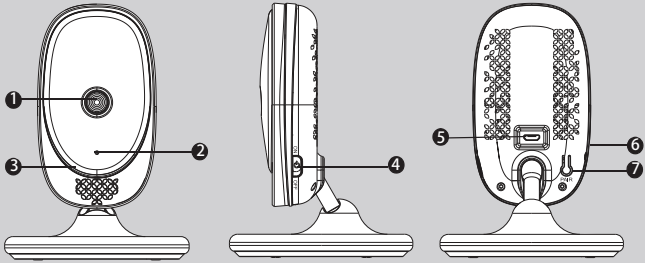

- 1. Kamera Lensi**
- 2. Mikrofon**
- 3. Güç göstergesi**
Bebek Ünitesi açık ve Ebeveyn Ünitesine bağlı olduğu zaman Mavi yanar.
Bebek ünitesi kapalıyken kapalıdır.
- 4. AÇMA/KAPAMA tuşu**
Bebek Ünitesini açmak/kapamak için kaydırın.
- 5. Güç Adaptörü Girişi**
- 6. Işık Sensörü (Gece Görüşü Modu)**
- 7. Eşleme Tuşu**
Ebeveyn ünitesini eşlemek için basınız ve basılı tutunuz.

Bebek Monitörünüzü kurarken izlemeniz gereken talimatlar

- Monitörünüzün Bebek ve Ebeveyn Ünitelerini birlikte kullanmak için bu ikisinin arasında bir radyolink oluşturmalsınız. Bu radyolink menzili çevre koşullarından etkilenecektir.
- Bebek ve Ebeveyn Üniteleri arasında kalan buzdolabı, ayna, dosya dolabı, metalik kapılar gibi büyük metal objeler ya da betonarme duvarlar radyo sinyalinin engelleyebilir.
- Sinyal gücü duvarlar gibi masif yapılar ya da telsiz veya TV, bilgisayar, kablosuz ya da mobil telefonlar, floresan ışık veya karartma ayarlı anahtarlar gibi elektrikli ekipmanlar yüzünden azalabilir.
- Kablosuz ağlar (Wi-Fi® modemleri), Bluetooth® sistemleri ya da mikrodalgı fırınlar gibi diğer 2.4 GHz ürünlerin kullanımı bu ürünü etkileyebilir, bu nedenle bebek monitörünüzü bu tür aletlerden en az 1,5 metre uzak tutunuz ya da ürününüzü etkileyen aletleri kapatınız.
- Eğer sinyal zayıfsa, bebek ve/veya ebeveyn ünitesini odanın farklı yerlerine koymayı deneyiniz.


Table of contents

1. Güvenlik Talimatları	7
2. Kullanmaya Başlamadan Önce.....	10
2.1 Bebek Ünitesinin açılması.....	10
2.2 Ebeveyn Ünitesinin şarj edilmesi	11
3. Bebek Monitörünüzün Kullanımı.....	12
3.1 Kurulum.....	12
3.2 Bebek Ünitesi Açma veya Kapama.....	12
3.3 Ebeveyn Ünitesi Açma veya Kapama	12
3.4 Gece Görüşü Modu	13
4. Ebeveyn Ünitesi Menü Seçenekleri	14
4.1 Ses Seviyesi Ayarı.....	14
4.2 Ekran Parlaklık Ayarı.....	14
4.3 Ayar Değiştirme	14
5. Cihazı İmha Etme (çevre için tedbirler)	18
6. Temizleme	19
7. Sorun Giderme	20
8. Genel Bilgi.....	22
9. Teknik Özellikler	26

1. Güvenlik Talimatları

UYARI:

Boğulma Tehlikesi: Kablolar çocukların BOĞULMASINA neden olabilir. Bu kabloyu çocukların erişemeyeceği yerde (1 metrenin üzerinde bir mesafede) tutun. Bu etiketi atmayın. AC Adaptörler ile asla uzatma kabloları kullanmayın. Yalnızca temin edilen AC Adaptörlerini kullanın.

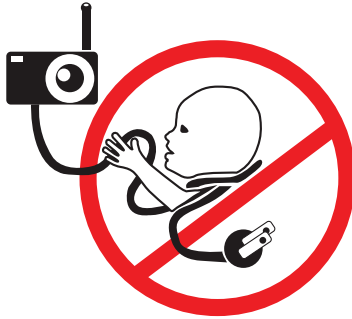

BEBEK ÜNİTESİ KURULUMU VE KULLANIMI:

- Bebek Ünitesi için bebeğiniz beşiğindeyken görüntüyü en iyi alacak şekilde bir yer belirleyiniz.
- Bebek Ünitesini komidin, masa ya da raf gibi düz bir yüzeye yerleştiriniz ya da Üniteyi standın alt kısmında bulunan vida yuvalarını kullanarak duvara sabitleyiniz.
- Bebek Ünitesi ya da kabloları HİÇBİR ZAMAN beşiğin içine koymayınız.

UYARI

Bu bebek monitörünüzü, elektromanyetik alanla ilgili tüm standartlarla uyumludur ve Kullanma Kılavuzunda belirtildiği gibi kullanıldığında güvenlidir. Bu nedenle aleti kullanmadan önce her zaman bu Kullanma Kılavuzunda belirtilen talimatları okuyunuz.

- Cihazın kurulumunu sadece yetişkinler yapmalıdır. Monte ederken küçük parçaları çocuklardan uzak tutunuz.
- Bu cihaz bir oyuncak değildir. Çocukların oynamasına izin vermemeyiniz.
- Bu Bebek Monitörü, yetişkin gözetiminin yerine geçemez.
- Daha sonra göz atmak için bu Kullanma Kılavuzunu saklayınız.
- Bebek Ünitesini ya da kabloları beşiğin içine ya da bebeğin erişebileceği yerlere yerleştirmeyiniz (ünite en azından 1 metre uzaklıkta olmalıdır).
- Kabloları bebeklerin erişemeyecekleri yerlerde tutunuz.
- Bebek monitörünüzü havlu ya da battaniye ile örtmeyiniz.
- Kullanımdan önce cihaza aşinalık kazanmak için monitörünüzü ve fonksiyonlarını test ediniz.
- Bebek Monitörünüzü ıslak yüzeyler ya da suya yakın yerlerde kullanmayınız.


- Sadece temin edilen şarj cihazları ve güç adaptörleri kullanın. Cihaza ve pil takımına zarar verebileceği için diğer şarj cihazları ya da güç adaptörlerini kullanmayınız.
- Sadece aynı tipten pil takımları kullanınız.
- Fiş temas yerlerine sivri ya da metal objelerle dokunmayınız.
- Güç adaptörlerini kolaylıkla erişilebilen elektrik prizlerine takınız.

DİKKAT

Entegre lityum-iyon şarj edilebilir pil takımı Ebeveyn Ünitesine dahildir ve bu kullanıcının erişebileceği bir öge değildir. Pilin değiştirilmesi gerektiğini düşünmeniz halinde lütfen yardım hattı ile iletişime geçin. Kendiniz değiştirmeyi denemeyin. Pil yanlış bir tür pille değiştirilirse patlama riski taşır. Kullanılmış pilleri talimatlara göre atınız.

2. Kullanmaya Başlamadan Önce

2.1 Bebek Ünitesinin açılması

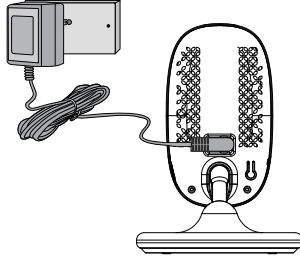

1. Bebek Ünitesi güç adaptörünün (5V, 600mA) küçük ucunu (USB) Bebek Ünitesi arkasındaki USB girişine takınız.
2. Güç adaptörünün diğer ucunu uygun bir elektrik prizine takınız.
3. Bebek Ünitesini açmak için AÇMA/KAPAMA düğmesini AÇIK konuma getiriniz. Güç göstergesi mavi yanar.
4. Bebek Ünitesini kapatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesini KAPALI konuma getiriniz.
Güç göstergesi kapanır.


ÖNEMLİ

Sadece paketten çıkan güç adaptörünü kullanınız.

2.2 Ebeveyn Ünitesinin şarj edilmesi

Ebeveyn Ünitesi entegre Li-ion pil ile gelmektedir.

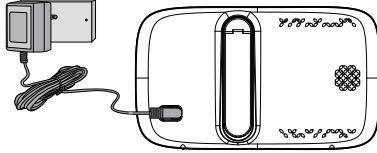

İlk kullanımdan önce ya da Ebeveyn Ünitesi pil seviyesi düşük sinyali verdiği zaman Ebeveyn Ünitesi pilini en az 16 saat boyunca şarj edin.



1. Ebeveyn Ünitesi güç adaptörünün (5V, 1000mA) küçük ucunu (USB) Ebeveyn Ünitesi arkasında bulunan USB girişine takınız.
2. Güç adaptörünün diğer ucunu uygun bir elektrik prizine takınız. Pil seviyesi göstergesi mavi yanarak Ebeveyn Ünitesinin elektrik prizine takıldığını gösterecektir.

ÖNEMLİ

Sadece paketten çıkan güç adaptörünü kullanınız.

3. Ebeveyn Ünitesini açmak için  güç tuşuna basınız ve basılı tutunuz. Güç göstergesi yeşil yanarak Ebeveyn ünitesinin açıldığını gösterecektir.
4. Bebek ve Ebeveyn Ünitelerinin her ikisi de AÇIK konuma getirildiğinde Ebeveyn Ünitesi ekranı Bebek Ünitesinden gelen görüntüyü gösterecektir. Bebek Ünitesi (kamera) menzil içerisinde değilse ya da kapalıysa Ebeveyn ünitesi sürekli bip sesi çıkarır ve ekranda  simgesi görülür.

3. Bebek Monitörünüzün Kullanımı

Lütfen bu talimatları dikkatle okuyun ve bebek monitörünün sadece yardımcı olarak tasarlandığını unutmayın. Bu cihaz, sorumlu yetişkin gözetiminin yerine geçemez.

3.1 Kurulum

- Bebek Ünitesi ve Ebeveyn Ünitesinin her ikisinin de açık olduğundan emin olun.
- Bebek Ünitesini uygun bir yere (masa gibi) koyun ve kamera lensini denetlemek istediğiniz alana doğru çevirin.

NOT

Bebek Ünitesini bir çocuk ya da bebeğin erişebileceği yere koymayın! Görüntü veya seste parazit olması halinde üniteleri farklı konumlara koymayı deneyin ve başka elektrikli cihazlara yakın olmadıklarından emin olun.

Ebeveyn Ünitesi ve Bebek Ünitesini birbirlerinin çok yakınına koyarsanız yüksek bir ses duyarsınız. Bu bir defo değildir. Üniteler birbirlerinden belirli bir mesafe uzaklıkta kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle üniteleri birbirlerinden uzaklaştırmalısınız.

3.2 Bebek Ünitesi Açma veya Kapama

Bebek Ünitesini açmak için **⏻** AÇMA/KAPAMA düğmesini AÇIK konuma getiriniz. Güç göstergesi mavi yanar.

Bebek Ünitesini kapatmak için **⏻** AÇMA/KAPAMA düğmesini KAPALI konuma getiriniz. Güç göstergesi kapanır.

3.3 Ebeveyn Ünitesi Açma veya Kapama

Ebeveyn Ünitesini açmak için **⏻** güç tuşuna basınız ve basılı tutunuz. Güç göstergesi Yeşil yanar.

Ebeveyn Ünitesini açmak için **⏻** güç tuşuna basınız ve basılı tutunuz. Güç göstergesi kapanır.

3.4 Gece Görüşü Modu

Bebek ünitesinde karanlıkta net görüntü almak için 8 adet yüksek şiddetli kızılötesi LED bulunur. Dahili ışık sensörü düşük seviye ortam ışığı tespit ettiğinde LED'ler otomatik olarak devreye girer ve ebeveyn ünitesi ekran görüntüsü siyah beyaza döner. 🌙 Ekranda simgesi görüntülenir.

4. Ebeveyn Ünitesi Menü Seçenekleri

4.1 Ses Seviyesi Ayarı

Ebeveyn Ünitesi 8 ses seviyesi + kapalı seçeneğine sahiptir. Ses seviyesini ayarlamak için Ebeveyn Ünitesi kamera izleme modundayken ▲ YUKARI veya ▼ AŞAĞI tuşuna basınız.


4.2 Ekran Parlaklık Ayarı

Ebeveyn Ünitesi 8 parlaklık seviyesi seçeneğine sahiptir. Parlaklık seviyesini ayarlamak için Ebeveyn Ünitesi kamera izleme modundayken ◀ SOL veya ▶ SAĞ tuşuna basınız.

4.3 Ayar Değiştirme

Ebeveyn Ünitesinde şu ayarları değiştirebilirsiniz: zoom, ninniler, alarm, zamanlayıcılı video, kamera ekle/sil/görüntüle ve kamera değiştirme.


Ayarlar menüsüne erişmek için Ebeveyn Ünitesini açınız ve ≡ MENU tuşuna basınız.

Aşağıdaki menü seçenekleri Ebeveyn Ünitesi ekranının alt kısmında görülür: 

▲ YUKARI, ▼ AŞAĞI, ◀ SOL veya ▶ SAĞ tuşlarını kullanarak menü seçeneklerini gezebilir ve bir seçeneği seçmek için **OK** tuşuna basabilirsiniz.










4.3.1 Zoom ve Çevirme

Ebeveyn Ünitesinde görüntü izlerken görüntüyü yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz.

1. Ebeveyn Ünitesi kamera izleme modundayken ≡ MENU tuşuna basınız.
2. ◀ SOL/▶ SAĞ tuşuna basarak  seçiniz.
3. [x1]/[x2] zoom ayarını seçmek için ▲ YUKARI /▼ AŞAĞI tuşuna ve sonra da **OK** tuşuna basınız.
4. Görüntüyü çevirmek için ▲ YUKARI /▼ AŞAĞI/ ◀ SOL / ▶ SAĞ tuşuna basınız.
5. Menü modundan çıkmak için ≡ MENU tuşuna basınız.

4.3.2 Ninni ayarlama

Bebek Ünitesinde (Kamera) çalması için 5 ninniden biri ya da tümünü seçebilirsiniz. Ninniyi etkinleştirmek için şu adımları izleyiniz:

1. Ebeveyn Ünitesi kamera izleme modundayken  MENU tuşuna basınız.
2.  SOL/  SAĞ tuşuna basarak  seçiniz.
3. Seçtiğiniz ninniyi (1-5) ya da tümünü () çalması için  YUKARI /  AŞAĞI tuşuna basınız.
4. Ninni ses seviyesini ayarlamak için **OK** tuşuna, sonra da  YUKARI /  AŞAĞI tuşuna basınız.







Ninni çalmayı durdurmak için  simgesini seçebilirsiniz.

5. Ana ekrana geri dönmek için  MENU tuşuna iki kez basın.

4.3.3 Alarm ayarlama





Size bebeğinizi kontrol etmenizi hatırlatacak bir alarm kurmak için Ebeveyn Ünitesini kullanabilirsiniz. Bir alarm saati seçilmişse Ebeveyn Ünitesi seçilen 2, 4 veya 6 saatlik süre sonunda bip sesi verir. Seçilen saatte alarm 1 dakika kadar çalar veya herhangi tuşa basılarak durdurulur.


Bir alarm etkinleştirmek için şu adımları izleyiniz:

1. Ebeveyn Ünitesi kamera izleme modundayken  MENU tuşuna basınız.
2.  SOL/  SAĞ tuşuna basarak  simgesini seçiniz.
3. Alarmın çalmasına kadar geçecek süreyi seçmek için  YUKARI /  AŞAĞI tuşuna basınız.
4. **OK** tuşuna basarak seçiminizi doğrulayınız ve ana ekrana dönünüz.

4.3.4 Ekran kapanma süresi







Belirli bir süreyle (5 dk, 15 dk ya da 30 dk) uyku modunda kaldıktan sonra Ebeveyn Ünitesi ekranının kapanması için geçecek süreyi belirleyebilirsiniz. Ekran kapandığı zaman Bebek Ünitesinden gelen sesleri duymaya devam edersiniz.

1. Ebeveyn Ünitesi kamera izleme modundayken  MENU tuşuna basınız.
2.  SOL/  SAĞ tuşuna basarak  simgesini seçiniz.

3. Uyku modunda kaldıktan sonra Ebeveyn Ünitesi ekranının kapanması için geçecek süreyi (5 dk, 15 dk ya da 30 dk) belirlemek için ▲ YUKARI /▼ AŞAĞI tuşuna basınız.
4. **OK** tuşuna basarak seçiminizi doğrulayınız ve ana ekrana dönünüz.
5. Beklemede modunu iptal etmek için  simgesini seçebilirsiniz.







4.3.5 Kamera ekleme

Bir Ebeveyn Ünitesine en fazla dört kamera bağlayabilirsiniz. Ebeveyn Ünitesine uyumlu bir kamera eklemek için şu adımları takip ediniz:

1. Ebeveyn Ünitesi kamera izleme modundayken  MENU tuşuna basınız.
2. ◀ SOL/▶ SAĞ tuşuna basarak kamera ekleme simgesini  seçiniz.     ekranda görülür.
3. Bir sayı seçmek için ▲ YUKARI /▼ AŞAĞI tuşuna basınız ve **OK** tuşuna basarak seçiminizi doğrulayınız. Ses seviyesi göstergesi hızla yeşil yanıp sönerken ebeveyn ünitesi bir kamera arar.
4. Sinyal duyulana ve eklenen kameranın veri iletim simgesi ekranda görülene kadar kamera arkasındaki **EŞLEME** tuşunu basılı tutunuz.

4.3.6 Kamera silme

Bir kameranın bağlantısını silmek için şu adımları takip ediniz:



1. Ebeveyn Ünitesi kamera izleme modundayken  MENU tuşuna basınız.
2. ◀ SOL/▶ SAĞ tuşuna basarak kamera silme simgesini  seçiniz.     ekranda görülür.
3. Silmek istediğiniz kameranın numarasını seçmek için ▲ YUKARI /▼ AŞAĞI tuşuna basınız.
4. **OK** tuşuna basarak seçiminizi doğrulayınız.
5. [X] seçmek için ▼ AŞAĞI tuşuna, sonra da silmeyi doğrulamak için **OK** tuşuna basınız.

Not: Ebeveyn Ünitesi ile eşlenmiş tek ünite olması halinde o kamerayı silemezsiniz.

6. Ana ekrana geri dönmek için  MENU tuşuna basınız.

4.3.7 Kamera izleme

Ebeveyn Ünitesi ile eşlenmiş birden fazla kamera varsa, belirli bir kamera görüntüsünü seçmek için şu adımları takip ediniz:



1. Ebeveyn Ünitesi kamera izleme modundayken M MENU tuşuna basınız.
2. ◀ SOL/▶ SAĞ tuşuna basarak kamera izleme simgesini  seçiniz.
 Ekranda görülür.
3. İzlemek istediğiniz kameranın numarasını seçmek için ▲ YUKARI /▼ AŞAĞI tuşuna ya da eşlenmiş her kamerayı 20 saniyelik aralarla sırayla izlemek için tarama simgesine basınız.
4. **OK** tuşuna basarak seçiminizi doğrulayınız.

4.3.8 Kamera görüntüsü değiştirme

Ebeveyn Ünitesi ile birden fazla kamera eşlenmiş ise “kamera görüntüsü değiştirme” işlevi kullanılabilir.

Ebeveyn Ünitesi kamera izleme modundayken **OK** tuşuna bastığınız zaman bir sonraki eşlenmiş kameradan alınan görüntü ekrana getirilir ve kamera sayısı ya da tarama durum çubuğunda görüntülenir. **OK** tuşuna her basıldığında eşlenmiş kameralar arasında geçiş yapılır.

4.3.9 Çift yönlü iletişim

Ebeveyn Ünitesi çift yönlü iletişim işlevine sahiptir. Çift yönlü iletişim işlevini etkinleştirmek için Ebeveyn Ünitesinde  tuşunu basılı tutun ve üniteye konuşun. Söyledikleriniz kameradan duyulacaktır. Çift yönlü iletişim işlevini devre dışı bırakmak için  tuşunu serbest bırakın.

5. Cihazı İmha Etme (çevre için tedbirler)

Ürünün hayat döngüsü sonunda, ürünü normal ev atığı gibi çöpe atmamalısınız. Bu ürünü, Ürünün kullanma kılavuzu ve/veya kutunun üzerindeki sembolün işaret ettiği üzere elektrikli ve elektronik aletlerin geri dönüşümünün yapıldığı bir toplama noktasına götürünüz.



Eğer ürünü geri dönüşüm noktasına götürürseniz ürünün yapılmış olduğu malzemelerden bazıları yeniden kullanılabilir.

Kullanılmış ürünlerin bazı parçalarını ya da hammaddesini yeniden kullanarak çevrenin korunmasına katkıda bulunursunuz.

Yaşadığınız yerdeki toplama noktaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel yetkililerle iletişim kurunuz.

Pilleri de bölgenizin yönetmeliklerine göre çevre dostu bir şekilde pil çöplerine atınız.

6. Temizleme

COMFORT50 cihazınızı nemli bir bez ya da antistatik bir bezle temizleyiniz. Herhangi bir temizleme ürünü ya da aşındırıcı çözelti kullanmayınız.

Temizlik ve bakım

- Ürünün hiçbir parçasını inceltici ya da başka bir çözeltiyle temizlemeyiniz. Bu durum kalıcı zarara yol açacağı gibi ürünün garanti kapsamından da çıkmasına neden olur.
- Ürününüzü sıcaktan, nemli alanlardan ya da güçlü güneş ışığından uzak tutunuz ve ıslanmasına izin vermeyiniz.
- Ürününüzün emniyet standartlarını yüksek tutmak için elimizden geleni yaptık. Fakat yine de bir sorunla karşılaşırsanız lütfen kendiniz tamir etmeye çalışmayınız, Müşteri Hizmetlerini.

ÖNEMLİ

Temizlemeden önce, monitörünüzü kapatın ve güç adaptörünü çıkarın.

7. Sorun Giderme

Ebeveyn Ünitesinde bulunan Güç Göstergesi açılmıyor

- Ebeveyn Ünitesinin prize takılı olduğunu kontrol edin.
- Pil seviyesinin yeterli olduğunu kontrol edin.
- Güç kaynağına takarak Ebeveyn Ünitesini şarj edin.

Ebeveyn Ünitesi sürekli bip sesi çıkarıyor

- Ebeveyn Ünitesi ile Bebek Ünitesi birbirinin menzili dışında olabilir. Üniteler arası mesafeyi azaltın ama 1 metreden daha yakın olmamalarına dikkat edin.
- Bebek Ünitesi kapanmış olabilir. Bebek Ünitesini açmak için O AÇMA/KAPAMA düğmesini Açık konuma getirin.
- Ebeveyn Ünitesi pil seviyesi düşük. Ebeveyn Ünitesini temin edilmiş olan güç adaptörünü kullanarak prize takın ve şarj edin.

simgesi (Ebeveyn Ünitesi üzerindedir) yanıp sönüyor

- Ebeveyn Ünitesi pil takımı seviyesi düşük. Ebeveyn Ünitesini temin edilmiş olan güç adaptörünü kullanarak prize takın ve şarj edin.

Ebeveyn Ünitesi kendiliğinden kapanıyor

- Ebeveyn Ünitesi bekleme modunda olabilir. Menüden zamanlayıcı videonun seçili olduğunu kontrol edin ve gerekiyorsa bunu devre dışı bırakın.

Ebeveyn Ünitesinden ses ya da bebek ağlaması duyulmuyor

- Ebeveyn Ünitesi ses seviyesi çok düşük ayarlanmış olabilir. Ses seviyesi ayarları için bkz. bölüm 4.1.
- Ebeveyn Ünitesi ile Bebek Ünitesi monitörü birbirinin menzili dışında olabilir. Üniteler arası mesafeyi azaltın ama 1 metreden daha yakın olmamalarına dikkat edin.

Bebek monitörü sistemi yüksek bir ses çıkarıyor

- Ebeveyn Ünitesi ile Bebek Ünitesi birbirine çok yakın. Ebeveyn Ünitesi ile Bebek Ünitesi arasında en az 1 metre mesafe olduğundan emin olun.
- Ebeveyn Ünitesi hoparlör ses seviyesi çok yüksek ayarlanmış olabilir. Ebeveyn Ünitesi ses seviyesini düşürün.

Ebeveyn Ünitesi pil takımı seviyesi çok çabuk düşüyor.

- LCD parlaklığı çok yüksek ayarlanmış olabilir. Parlaklık seviyesini düşürmeyi deneyin. Daha fazla bilgi için bkz. bölüm 4.2.
- Ebeveyn Ünitesi ses seviyesi çok yüksek ayarlanmış ve enerji harcıyor olabilir. Ebeveyn Ünitesinin ses seviyesini düşürün. Ses seviyesi ayarları için bkz. bölüm 4.1.

Ebeveyn Ünitesi görüntüsü renkli değil

- Bebek Ünitesi karanlık bir odadadır ve bu da kızılötesi aydınlatmanın açılmasına ve görüntünün renkliden siyah-beyaza dönmesine neden olmuştur. Oda daha aydınlık olduğu zaman görüntü tekrar renkli olacaktır.

Bebek Ünitesinden Ebeveyn Ünitesine hiçbir veri iletilmemektedir

- Hem Bebek hem de Ebeveyn Ünitesini açın.
- Bkz. “4.3.5 Kamera ekleme” maddesinde açıklandığı üzere Bebek Ünitesini tekrar eşleyin.
Boşta kamera konumu bulunmamaktadır, bkz. “4.3.6 Kamera silme” maddesinde açıklandığı üzere öncelikle bir konumu silin.

Ebeveyn Ünitesi bekleme modunda

- Ebeveyn Ünitesi ekranını açmak için O AÇMA/KAPAMA tuşuna kısa basın.

8. Genel Bilgi

Eğer ürününüz düzgün çalışmıyorsa...

1. Kullanma Kılavuzunu ya da Hızlı Başlatma Kılavuzunu okuyunuz.
2. Aşağıdaki telefon numarasından Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçiniz:

TÜRKİYE: +90 216 336 9674

Tüketici Ürünleri ve Aksesuarlar Sınırlı Garanti (“Garanti”)

Binatone Electronics International LTD (“BINATONE”) ruhsatı altında üretilen.

Motorola markalı ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Bu garantinin kapsamı nedir?

Aşağıdaki istisnalara bağlı olarak BINATONE, bu Motorola markalı ürünü (“Ürün”) veya bu ürünle birlikte kullanılmak üzere satılmış lisanslı aksesuarları (“Aksesuar”) aşağıda belirtilen dönem içinde normal tüketici kullanımı altında malzemesi ve işçiliğinin hatasız olduğu garantisini verir. Garanti sadece size aittir ve başkasına verilemez.

Bu garanti kimi kapsar?

Bu garanti sadece ilk satın alan müşteriyi kapsar ve başkasına transfer edilemez.

BINATONE ne yapacak?

BINATONE, bu Garantiyle uyum sağlamayan Ürün ya da Aksesuarları kendi tercihine göre ve ticari olarak makul bir zamanda tamir etmek veya değiştirmekten ücret almayacaktır. Aynı şekilde yeniden iyi bir duruma getirilmiş, yenilenmiş ya da ikinci el veya yeni Ürün, Aksesuar ya da parçaları fonksiyonel olarak kullanabiliriz.

Diğer sınırlamalar nelerdir?

TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DE DAHİL OLMAK AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HERHANGİ BİR ZİMNİ GARANTİ BU SINIRLI GARANTİNİN SÜRESİYLE SINIRLI OLMALIDIR, AKSI HALDE BU MAHSUS SINIRLI GARANTİYE GÖRE YAPILAN TAMİR YA DA YENİLEMELER TÜKETİCİNİN MÜNHAŞİR BAŞVURU YOLUDUR VE

AÇIK YA DA ZIMNI DİĞER TÜM GARANTİLERİN YERİNE GEÇER. MOTOROLA, ÜRÜN YA DA AKSESUARIN SATIN ALMA FİYATINDAN FAZLA OLAN HASARLARDAN, VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE DOĞRUDAN OLMAYAN, RASLANTISAL, ÖZEL YA DA DOLAYLI HASARLARDAN, VEYA ÜRÜNLERİN YA DA AKSESUARLARI KULLANMA EHLİYETİ YA DA EHLİYETSİZLİĞİNDEN KAYNAKLI YA DA BUNLARLA BAĞLANTILI HERHANGİ BİR GELİR YA DA KAR KAYBINDAN, İŞ KAYBINDAN, BİLGİ KAYBINDAN YA DA DİĞER MALİ KAYIPLARDAN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE YÜKÜMLÜ TUTULAMAZ.

Bazı yargı mercileri kazadan kaynaklanan ya da bağlı hasarları sınırlama ya da kapsam dışı bırakmaya veya sözü geçen garantinin süresi üzerinde sınırlamaya izin vermemektedir, bu nedenle yukarıda sayılanlar sizi bağlamıyor olabilir. Bu Garanti size özel bazı haklar verir ve sizin bunlar dışında yargı mercilerine göre değişen farklı haklarınız olabilir.

Garanti kapsamındaki ürünler	Kapsam Süresi
Tüketici ürünleri	İlk müşteri tarafından ürünün orijinal alınma tarihinden itibaren iki (2) yıl.
Tüketici Aksesuarları	İlk müşteri tarafından ürünün orijinal alınma tarihinden itibaren doksan (90) gün.
Tamir edilmiş ya da değiştirilmiş Tüketici ürün ya da aksesuarları	Orijinal garantinin geri kalan süresi ya da müşteriye geri verilme tarihinden doksan (90) gün sonra, hangisi daha uzunsa.

Kapsam dışı durumlar

Normal Aşınma ve Yırtılma. Periyodik bakım, normal aşınma ve yırtılmadan kaynaklı olarak parçaların tamiri ve yenilenmesi garanti kapsamı dışındadır.

Piller. Sadece tam şarj kapasitesi nominal kapasitelerinin %80 altına düşen ve sızıntı yapan piller Garanti kapsamındadır.

Yanlış kullanım. Şunlardan kaynaklanan arıza ya da hasarlar garanti kapsamı dışındadır: (a) uygunsuz kullanım, depolama, yanlış kullanım, kötü kullanımdan kaynaklı ürün yüzeyinde oluşan fiziksel hasar (kırık, çizik vb) gibi kaza ya da ihmaller; (b) sıvı, su, yağmur, aşırı nem

ya da ağır terleme, kum, kir vb, aşırı sıcak ya da besinlerle temas; (c) Ürün ve Aksesuarların ticari amaçla kullanımı ya da Ürün veya Aksesuarların anormal kullanıma ya da şartlara maruz kalması; (d) MOTOROLA / BINATONE'nin hatası olmayan diğer eylemler.

Motorola markalı olmayan ürün ve aksesuarların kullanımı. Motorola markalı olmayan ürün ve aksesuarların kullanımından kaynaklanan arıza ve hasarlar garanti kapsamında değildir.

Yetki verilmemiş servis ya da yenileme. Yetki verilmemiş servis ya da yenileme. MOTOROLA, BINATONE ya da yetkili servisleri dışında verilen servis hizmeti, yapılan testler, düzenlemeler, kurulumlar, bakım, düzeltme, değiştirme vb garanti kapsamı dışındadır.

Değiştirilmiş Ürünler. (a) seri numaraları ya da tarihleri silinmiş, değiştirilmiş ürün ya da aksesuarlar; (b) değiştirme işaret eden uygulamalar ya da açılmış mühürler; (c) eşleşmeyen seri numaraları; ya da (d) uyumlu olmayan veya Motorola markası olmayan ürünler ya da parçalar garanti kapsamı dışındadır.

İletişim Hizmetleri. Abonesi olduğunuz ya da ürün veya aksesuarlarla birlikte kullandığınız herhangi bir iletişim hizmeti ya da sinyalden kaynaklanan herhangi bir arıza, bozulma ya da hata kapsama alanı dışındadır.

Garanti Hizmetini ya da Başka Bilgileri Nasıl Elde Edebilirsiniz?

Servis hizmeti almak için lütfen aşağıdaki numaraları arayınız:

Türkiye: +90 216 336 9674

Ürün ya da aksesuarları nasıl yetkili bir BINATONE servisine göndereceğinizle ilgili talimatlar alabilirsiniz.

Hizmet almak için aşağıdakileri servise göndereceklerinize dahil etmelisiniz: (a) Ürün ya da Aksesuarları; (b) Tarih, yer ve satıcı bilgilerini içeren orijinal satın alma belgesi (fatura); (c) ürününüzün seri numarasını gösteren bir garanti kartı (varsa); (d) sorunun yazılı bir tarifi; ve (e) adresiniz ve telefon numaranız.

Bu koşul ve hükümler, sizin tarafınızdan satın alınan Ürün ya da Aksesuarlarla ilgili sizin ve BINATONE'un arasındaki garanti anlaşmasını oluşturur ve adı geçen satın alma ile ilgili olan yapılmış olabilecek daha önceki anlaşma ya da beyanların (BINATONE tarafından çıkarılmış basım, yayında yer alan ya da herhangi bir BINATONE çalışanı tarafından yapılan beyanlar da dahil) önünde yer alır.

	BINATONE TELECOM PLC	
	85 Frampton Street London, NW8 8NQ, United Kingdom.	
	Tel: +44(0) 20 8955 2700	Fax: +44(0) 20 8344 8877
	E-mail: binatoneuk@binatone telecom.co.uk	

Document Number: TD_CF50

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Radio Equipment

Product: 5" Video Baby Monitor
 Type: COMFORT50, COMFORT50-2, COMFORT50-3, COMFORT50-4
 Batch/serial number: N/A

Manufacturer

Name: **Binatone Telecom Plc.**
 Address: 85 Frampton Street, London, NW8 8NQ
 Country: United Kingdom

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

Object of the declaration: *<Identification of Radio Equipment for traceability, Product description/Supplementary info to be inserted here>*



The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

<it also shall contain all the identifications to Union acts (all other applicable Directives) concerned including their publication references applicable to this product>

Conformity to the essential requirements of the legislation(s) have been demonstrated by using the following standards: *<see item 04, a simplified summary of used standards/specifications should go here ->*

Health and Safety (Art. 3(1)(a)): EN 62311: 2008
 EN 60950-1: 2006+A11+ A1+A12+A2

EMC (Art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V2.2.1 (Draft)
 EN 301 489-17 V3.2.0 (Draft)

Spectrum (Art. 3(2)): EN 300 328 V2.1.1

Specific Requirements (art. 3.3 a-i)
Standards for other legislations *<to include standards for the other legislations>*

<Following Nobo info only when applicable>

The following accessories and components, including software, allow the object of the declaration described above to operate as intended and in conformity with this EU declaration of conformity:

Adapter for Baby Unit: BLJ06W050060P1-V(EU plug), BLJ06W050060P1-B(UK plug)

Battery for Baby Unit: N/A

Adapter for Parent Unit: BLJ06W050100P1-V(EU plug), BLJ06W050100P1-B(UK plug)

Battery for Parent Unit: DC 3.8V@2100mAh Li-ion battery (Vendor: TianMao, Model:19300) or DC 3.8V@2000mAh Li-ion battery (Vendor:Lenovo, Model: BL253)

Signed for and on behalf of *Binatone Telecom Plc.*
 Place and date of issue: *Hong Kong, 2 September 2019*

Signature:



 Name, function: *Sam Lee, Senior Product Manager*

9. Teknik Özellikler

Bebek Ünitesi

Frekans	2,4 - 2,483 GHz
Görüntü sensörü	Renkli CMOS 1M Piksel
Kızılötesi LED	8 adet
Güç	Adaptörü: BLJ06W050060P1-V (BLJ); Giriş: 100-240V 50/60 Hz 200mA; Çıkış: DC5V 600mA UYARI Sadece paketten çıkan güç adaptörünü kullanınız.

TÜRKİYE DAĞITICISI İLETİŞİM BİLGİLERİ

DALE DIŞ TICARET ve SANAYİ LIMITED ŞİRKETİ

Pakdil Sokak, Cihan Cihan Plaza No:21 K:3 Serifali/ Ümraniye / Türkiye

Tel : + 90 216 336 9674

Faks : + 90 216 348 3515

E-posta : info@dale.com.tr

Ebeveyn Ünitesi

Frekans	2,4 - 2,483 GHz
Ekran	5" diyagonal TFT LCD
Güç	<p>Adaptörü: BLJ06W050100P1-V(BLJ); Giriş: 100-240V 50/60 Hz 200mA; Çıkış: DC5V 1000mA Pil: Li-ion 3.8V/2020mAh</p> <p>UYARI <i>Sadece paketten çıkan güç adaptörünü kullanınız. Ebeveyn ünitesi için şarj edilmeyen piller kullanmayınız. Eğer pil yanlış bir şekilde yerleştirilirse patlama riski olabilir. Kullanılmış pilleri talimatlara göre atınız.</i></p>

Teknik özellikler herhangi ön bildirim olmaksızın değiştirilebilir.



Bu ürün, resmi lisans sahibi olan, Binatone Electronics International LTD. tarafından üretilmekte, dağıtılmakta ve satılmaktadır. MOTOROLA ve Stilize M Logosu tescilli markalardır veya Motorola Trademark Holdings, LLC'ye ait tescilli Markalardır ve lisans altına alınarak Kullanılmaktadır. Diğer tüm tescilli markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. © 2019 Motorola Mobility LLC. Tüm hakları saklıdır.



TR Versiyon 1.0
Çin'de Basılmıştır