


59S®
The Pioneer of LED Sterilization


59S® UVC LED STERİLİZASYON ÇANTASI

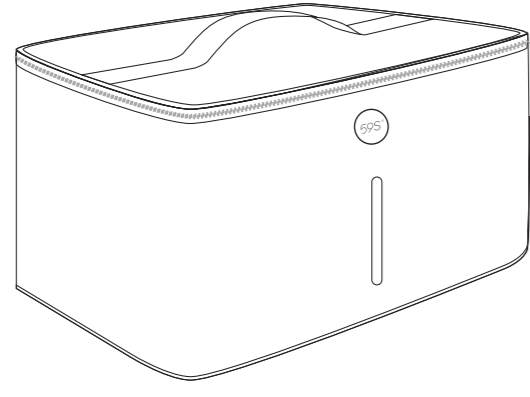

P26BAT
Kullanım Kılavuzu


BAŞLANGIÇ

UVC LED Sterilizasyon teknolojisi ile çalışan, sterilizasyon ve koku giderici saklama çantasıdır. Sadece tek bir tıklama ile 3 dakikada %99,9 sterilizasyon oranı sağlar.

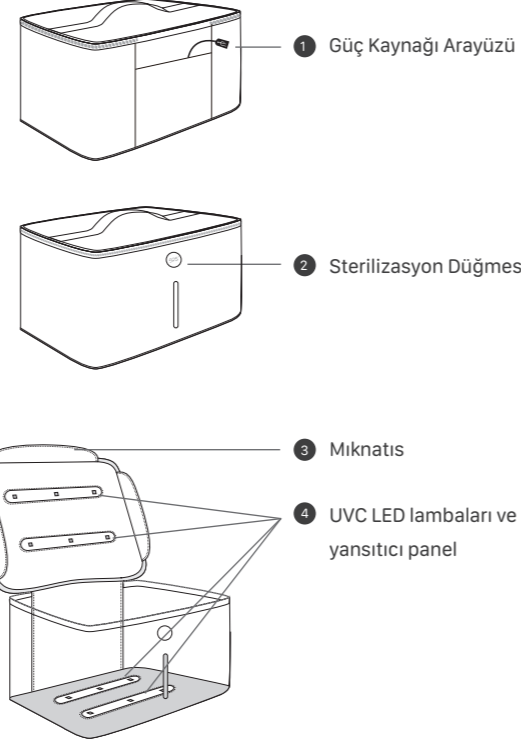


KULLANIM ŞEKLİ

1.Kapağı açın ve tabanlığın içine yerleştirin.

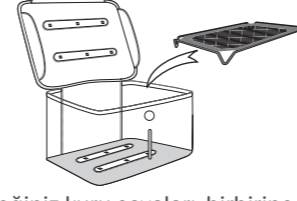

2.Sterilize edeceğinizi kuru eşyaları, birbirine değmeyecek şekilde tabanlığın üzerine serin.

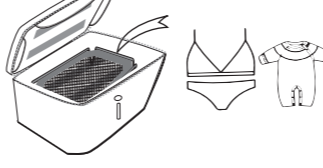

3.Feruarı açın ve (5V=2A) güç adaptörü ya da orijinal "59S" power bank'ı takın.



4.Sterilizasyon ve koku giderme işlemine başlamak için düğmeye basın, LED göstergesi titremeye başlar ve sterilizasyon işlemi 3 dakika sürer.



5.Göstergenin titremesi bittiğinde işlem tamamlanır ve eşyalarınızı çıkarabilirsiniz.

UYGULAMA ALANI

İç çamaşırları, bebek giysileri, kozmetik aletler benzeri eşyalar için kullanılabilir.

GÜVENLİK KORUMASI

Özel güvenlik anahtarları yerleştirilmiştir ve sterilizasyon çantası açıldığında UV LED ışıkları kapanır.

STERİLİZASYON PRENSİBİ

UVC LED sterilizasyonu profesyonel bir teknoloji olarak bakteri ve mikropları DNA ve RNA'larını yok ederek öldürmektedir.

UVC LED KOKU GİDERME

UVC dalgaları, kötü kokuların moleküler yapısını ayrıştırarak kötü kokuları giderir.

BAKTERİ ÖLDÜRÜCÜ FAKTÖRLER VE MİKROORGANİZMA KATEGORİLERİ

Ana bakteri yok edici faktör ve yoğunluğu: UVC ışını, Üst UVC LED'inin 13 cm altında düşey mesafedeki ortalama ışınlama 100 µW/cm²; öldürülen mikroorganizmalar: Escherichia coli, Staphylococcus aureus

İŞARETLERİN ANLAMLARI

SN	Çalışma Durumu	Gösterge
★	Sterilizasyon bitti/beklemede	Hep Açık
★	Sterilize ediyor	Yanıp Sönüyor
★	Uyku modunda	Kapalı

Bilgi: Uyku modu, 3 dakika içinde hiçbir işlem yapılmadığında etkin olacaktır, gösterge buna göre söner. Bekleme moduna geçmek için sterilizasyon düğmesine tıklayın.

HATIRLATICI SESLER

"di"	Sterilize ediyor, geçerli operasyon
"di","di"	Sterilizasyon bitti

TEKNİK PARAMETRELER

1. Ürün Adı: 59S® SZD12-P26BAT UVC LED STERİLİZASYON ÇANTASI
2. Model: SZD12-P26BAT
3. Elektrik Girişi: 5V =2A
4. LED Taneleri: 12 adet
5. Boyutları: 240x195x150mm
6. Net Ağırlık: 470g
7. Dalga boyu: 260-280nm
8. Güç Kaynağı Arayüzü : Micro USB
9. LED Ömrü : 10,000 saate kadar
10. SICAKLIK : Çalışma Sıcaklığı: 0~40 °C
Saklama Sıcaklığı: -20~55 °C

PAKET İÇERİĞİ

- 1 Sterilizasyon Çantası *1
- 2 Tabanlık *1
- 3 USB Kablo *1
- 4 Kullanım Kılavuzu
- 5 Sterilizasyon Test Raporu *1
- 6 "59S" Power Bank *1

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

1. İsteddiğiniz zaman ve yerde, 3 dakikada etkili sterilizasyon ile bakteri ve mikroplardan arınır.
2. UVC LED ışığı neredeyse tüm bakterileri öldürebilir ve çapraz enfeksiyonu önleyebilir.
3. UVC LED sterilizasyonu ozon ve cıva içermez, güvenli ve çevre dostu bir sterilizasyon yöntemidir.
4. Power Bank ile istediğiniz her yerde kullanın.

FAYDALI İPUÇLARI

1. Sterilizasyon öncesinde çantayı tamamen kapatın.
2. "59S" power bank'ı kullanmadan önce şarj edin.
3. Uyku modundan çıkıp aktif etmek için "59S" sterilizasyon tuşuna basın.
4. Güçlü manyetik alana sahip objelerden uzak tutun
5. Kullanma kılavuzunu dikkatli okuyun ve düzgün saklayın.
6. Kötü koku yoğunluğuna göre iç çamaşırının kokusunu gidermek için birkaç defa sterilizasyon işlemi yapılabilir.
7. .Bu ürün yüksek sterilizasyon gücü için sadece 59S pil veya 5V=2A güç adaptörü ile çalıştırılabilir, Ürün normal olarak 5V=1A adaptör ile çalışmaz. Aksi takdirde ürün zarar görür.

- Önceden yazılı bildirimde bulunmaksızın, performansı arttırmak için ürün özelliklerinde değişiklikler olacaktır. Lütfen paketteki gerçek içeriğe bakın.



ZARARLI MADDELERİN VEYA ELEMENTLERİN ADI VE KONSANTRASYONU

Parça İsimleri	Zararlı madde veya elementler						
	Pb	Hg	Cd	Cr(VL)	PBDE	PBB	EFUP
Baskılı Devre Kartı Tertibatı	x	0	0	0	0	0	10
Pil	x	0	0	0	0	0	5
USB Kablo	0	0	0	0	0	0	10

O: Bu, bileşenin tüm homojen malzemelerindeki toksik ve zararlı maddenin konsantrasyonunun GB / 26572-2011'de belirtilen sınırlamalara uygun olduğu anlamına gelir.

X: Zehirli ve tehlikeli maddelerin, bileşenin belirli homojen malzemelerindeki konsantrasyonu, GB / 26572-2011'de belirtilen sınırlamayı aşır.

Not: "X" işaretli bileşenler, bu aşamada alternatif teknolojiler veya bileşenler mevcut değildir anlamına gelir.

Çevre Dostu Kullanım Süresi, kılavuzda belirtilen koşullar altında ürünün tehlikeli madde sınırsız olmadan kullanılabilme ömrünü belirtir.

5 Batarya için: Normal kullanım koşullarında 5 yıl Çevre Dostu Kullanım Süresi

10 Ürün için: Normal kullanım koşullarında 10 yıl Çevre Dostu Kullanım Süresi

GARANTİ

Garanti Detayları

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Size iyi bir deneyim sunmak ve haklarınızı korumak için, Mİİ ve AQSİQ düzenlemelerine ve gereksinimlerine uygun olarak satış sonrası hizmet veriyoruz. Garanti süresi 2 (iki) yıldır.

Aşağıdaki durumlar garanti kapsamında değildir:

- Garanti süresi dolarsa.
- Makinenin, Kullanım Kılavuzunda belirtilen şekilde kullanılmaması, bakımı veya saklanmamasından kaynaklanan arıza veya hasarlarda.
- Makinenin müşteriler tarafından izinsiz olarak sökülmesi.
- İnsan hatalarından kaynaklanan arıza veya hasarlar (yanlış kullanım, çarpışma veya yanlış voltaj girişi gibi).

Ürün Modeli: _____ Satın Alma Tarihi: _____

Satıcı: _____ Kullanıcı Adı: _____

Telefon Numarası: _____

Kullanıcı Adresi: _____

- ▲ Bu kupon, satış sonrası hizmet başvurusu için zorunludur ve uygun şekilde saklanmalıdır.

59S®
The Pioneer of LED Sterilization

Üretici / İthalatçı Firma: Shenzhen UVLED Optical Technology Co., Ltd.
Address: Room 301, FL 3, Phase 1, Bangkai Science and Technology Park, West of Bangkai Road & South of Guangguang Road, Guangming Hi-Tech Industrial Zone, Tangjia Community, Phoenix Street Admin, Guangming District, Shenzhen, China
Commissioned Manufacturer: Shenzhen UV Guard Technology Co., Ltd.
Factory Address: 3-4/F, Building 2A, No.9, Bangkai Road, High-tech Industrial Park, Guangming District, Shenzhen, China
Hygienic License: YWXZZ(2018)-02-No.9142
Post Code: 518132
Executive Standard: Q/YCHC 002
https://www.59s.com/en/

İthalatçı Firma : Dale Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
Adres: Pakdli Sokak, Cihan Plaza, No:21 Kat :3 34774
Şerifali, Ümraniye, İstanbul, Türkiye
Tel : +902163369674
Email : info@dale.com.tr
https://www.dale.com.tr

Teknik Servis: Çamçeşme Mahallesi, Kemalpaşa caddesi, Miraç Sokak
No:4/B 34889 Kaynarca, Pendik, İstanbul, Türkiye
Servis Tel: +902163961758
Servis Email: servis@dale.com.tr